


Programmering

Kontrolpanel og menu


LANDROID® L
UNMANNED
MOWING
VEHICLE



Luk altid for tastatur-vinduet efter programmeringen.
Din Landroid® L vil ikke flytte sig mens det er åben.

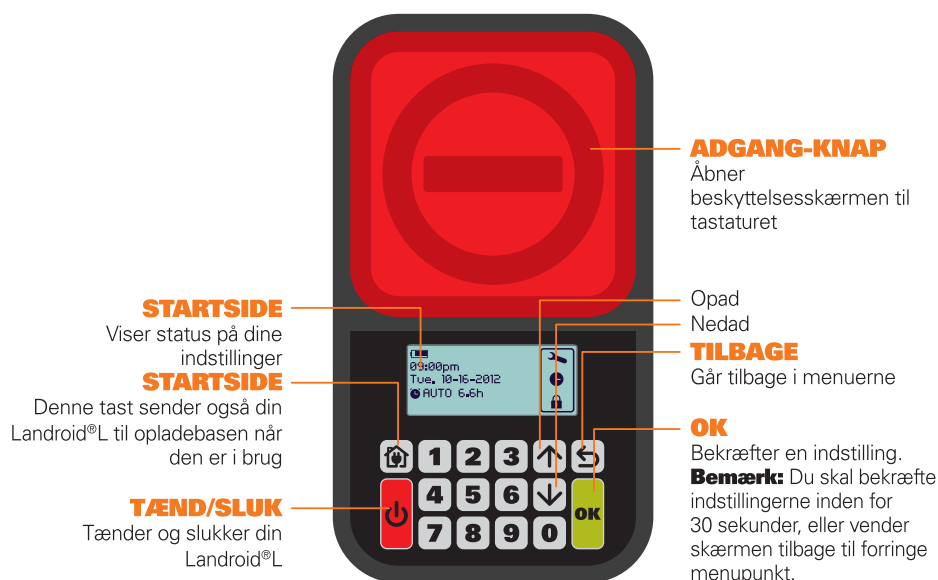

Menu overview

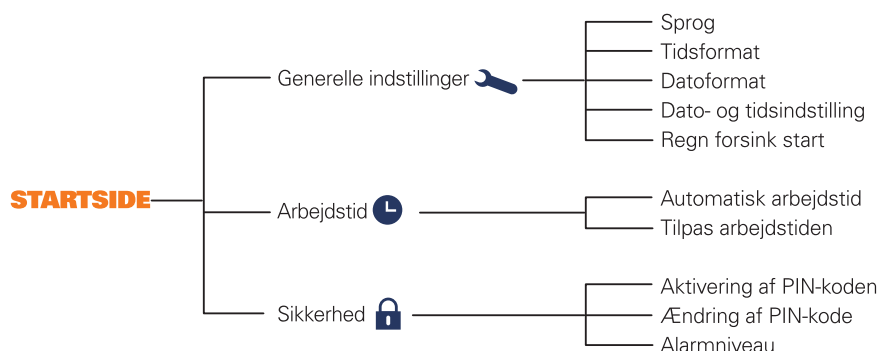

Programmering

Når du har installeret din Landroid® L, er den klar til at blive programmeret til en tidsplan efter eget ønske. For at programmere din Landroid® L, bedes du venligst følge vejledningen nedenfor trin for trin.

Start

For hurtigt at starte din Landroid® L, skal du først åbne tastaturvinduet ved at trykke på den store røde knap , derefter trykke på knappen ON/OFF , og derefter lukke tastaturvinduet.

Fabriksindstillingen gælder for 1500m² (der henvises tabellen med tider for græsklipning i afsnittet "Arbejdstid"). Hvis den ønskede tidsperiode ikke findes i tabellen, skal du trykke på 0 for at starte.

Hvis du ønsker at ændre arbejdstiderne og andre indstillinger, skal du følge nedenstående trin:

Indstillinger

Tryk på **OK**, for at åbne undermenu.

Brug   tasterne til at vælge mellem Generelle indstillinger, Arbejdstid og Sikkerhed. Tryk herefter på **OK**.

1. Generelle indstillinger ()



I denne menu kan du indstille sproget, tidsformat, datoformat, dato- og tidsindstilling og 'regn forsink start', med   tasterne, og tryk herefter på **OK**.

Tryk på  for at gå tilbage til forrige menu.

Bemærk: Dato- og tidsindstillingerne skal indstilles. Hvis de ikke indstilles, påvirker det tidsplanlægningen i følgende situationer.

1.1 Sprog

Vælg det ønskede sprog med   tasterne, og tryk herefter på **OK**.

Time format

12am 12pm
24hour

Date format

MM-DD-YYYY
DD-MM-YYYY
YYYY-MM-DD

Set date & time
Date: 04-10-2012
DD-MM-YYYY
Time: 20:37
24h

Rain start delay
180 min

1.2 Tidsformat

Brug til at vælge enten 12 am, 12 pm eller 24 timer, og tryk herefter på **OK**.

1.3 Datoformat

Vælg mellem MM-DD-AAAA, DD-MM-AAAA og AAAA-MM-DD med tasterne, og tryk herefter på **OK**.

1.4 Dato- og tidsindstilling

Tryk på **OK**, og når tallet begynder at blinke, skal du indtaste tallet eller bruge tasterne til at indtaste dato og tid, og tryk herefter på **OK**.

Bemærk: Det er kun muligt at indstille datoen, når tallet blinker.

1.5 Regn forsink start

Tryk på **OK**, og når tallet begynder at blinke, skal du indtaste et antal minutter fra 0-180 min. Hvis det regner, vil din Landroid®L køre tilbage til opladebasen, og vente indtil regnsensorerne er tørre. Herefter begynder computeren i din Landroid®L automatisk at tælle ned, hvorefter den begynder at slå græsset igen. Hvis forsinkelsestiden er indstillet til 0, fortsætter Landroid®L med at klippe græsset.

2. Arbejdstid ()

Working time

Auto work time
Customize work time

Auto work time
100 m2 120 yd2
200 m2 240 yd2
300 m2 360 yd2
Need total h: 6h

Auto work time
1300 m2 1550 yd2
1400 m 1680 yd2
1500 m2 1800 yd2
Need total h: 28h

I denne menu kan du indstille Automatisk arbejdstid og Tilpas arbejdstid, ved brug af tasterne, og tryk herefter på **OK**.

Du kan lukke tastaturvinduet for at starte din Landroid®L, når du er færdig med Brugerdefineret programmering af arbejdstid eller Automatisk programmering af arbejdstid. Hvis den ønskede tidsperiode ikke er i tabellen, skal du trykke på 0 for at starte.

2.1 Automatisk arbejdstid

Brug tasterne til at vælge græsområdet. Arbejdstiden indstilles automatisk i henhold til størrelsen af din græsplæne. Tryk herefter på **OK**.

Bemærk: Din Landroid®L er i stand til at slå et græsareal på op til 1500m².

Den automatiske arbejdstid vises foruden på skærmen.

Der står et tegn foran den valgte indstilling.

Du kan finde yderligere oplysninger om standardarbejdstiden for Landroid®L i følgende tabel:

Landroid®L WG795E - Tidsplan for automatisk græsklipning.								
Område m²	Automatisk græsklipning kørselstid - timer	Mandag græsklipning timer	Tirsdag græsklipning timer	Onsdag græsklipning timer	Torsdag græsklipning timer	Fredag græsklipning timer	Lørdag græsklipning timer	Søndag græsklipning timer
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

2.2 Tilpas arbejdstiden

Du kan planlægge tiden fra mandag til søndag.

Tryk først på **OK**, og når nummeret blinker, skal du indtaste starttidspunktet og hvor mange timer du ønsker at din Landroid®L skal slå græsset den pågældende dag.

Hvis din Landroid®L ikke skal slå græsset på en bestemt dag, skal du blot stille timerne på 0.0t.

Justering af arbejdstiden

Hvis du stadig ikke er tilfreds med tiden du valgte, kan du justere arbejdstiden via en gervej.

Når din Landroid®L står på standby, kan du bruge tasterne til at justere arbejdstiden. Arbejdstiden justeres med 10% af den generelle arbejdstid for hvert trin.

3. Sikkerhed ()

Security

Activate PIN code
Change PIN code
Alarm level

Activate PIN code

No Yes

Security

Activate PIN code
Change PIN code
Alarm level

Change PIN

Old PIN: * * * _

Change PIN

New PIN: _ _ _ _
Repeat New PIN: _ _ _ _

PIN code changing success

Alarm level

High
Low

Brug tasterne til at vælge mellem Aktiver PIN-kode, Ændre PIN-kode og Alarmlniveau, og tryk herefter på **OK**.

3.1 Aktivering af PIN-koden

Vælg 'Ja', for at aktivere din PIN-kode.

Hvis du ikke ønsker, at aktivere PIN-koden, skal du blot vælge 'Nej'.

3.2 Ændring af PIN-kode

Indtast den gamle PIN-kode (standard PIN) 0000, og tryk herefter på **OK**.

Indtast herefter din nye PIN-kode og gentag den.

3.3 Alarmlniveau

Brug tasterne til at vælge lydstyrken på alarmen.

Høj = høj indstilling (60~70dB)

Lav = lav indstilling (40~50dB)

BEMÆRK: Hvis du ønsker at slukke for din Landroid®L midt under indstillingerne, skal du først trykke på og herefter på . Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode, slukkes din Landroid®L automatisk. Stil på tændt, indtast den rigtige PIN-kode, og herefter tændes din Landroid®L igen.

ADVARSEL: Hvis du vælger, at aktivere PIN-koden, skal du være opmærksom på at du ikke kan gendanne din Landroid®L, hvis du glemmer din PIN-kode. Skriv venligt din PIN-kode ned her, og gem dette dokument på et sikkert sted til senere reference. Eller du kan registrere din Landroid®L online på og skrive din PIN-kode der. Du vil altid kunne finde din PIN-kode online på: www.worxlandroid.com.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode, vises PIN kodefejl på skærmen. Sluk og tænd for din Landroid®L, ved at trykke på . Den store røde adgangsknap, kan også bruges som en nødstop-knap. For at starte din Landroid®L igen, skal du lukke tastaturvinduet.

Din PIN-kode

Funktionsbeskeder

Flytter	Slår græsset i henhold til det indstillede program.
Regner	Når den fornemmer regn, vil din Landroid®L vende tilbage til opladestationen, og blive der så længe du har indstillet den til. Ved tørt vejr vil Landroid®Ls CPU automatisk igangsætte forsinkelse og nedtælling, og derefter overgå til klipning. Hvis du vil have at din Landroid skal begynde igen før dette tidspunkt, skal du blot slukke og tænde for den igen.
Finder opladbase	Den skal oplades, og den holder op med at klippe på dens vej tilbage til opladestationen.
Oplader	Opladningen er i gang – spændingen og opladeprocenten vises på skærmen.
Venter på planlagt tidspunkt	I standby, og vil starte i henhold til dens indstillinger

Fejlbeskeder

Udendørs arbejdsområde	1. Hvis din Landroid®L er udenfor dens område: Åbn tastaturvinduet, sluk for strømmen og flyt din Landroid®L til dens område. Tænd igen, og luk tastaturvinduet. 2. Hvis din Landroid®L er indenfor dens område: Kontroller, at LED-lyset på opladestationen er tændt. Hvis ikke, skal du tjekke stikket til stikkontakten. Hvis LED-lyset stadig ikke er tændt, skal du tjekke om græsekablet er ordentligt forbundet til klemmer på opladestationen. 3. Hvis problemet fortsætter, skal du tjekke om græsekablet er blevet skåret over.
Forkert PIN-kode	Se venligst "Programmering," for at genindstille din PIN-kode.
Blokeret knivdisk	1. Åbn tastaturvinduet. 2. Sluk for strømmen. 3. Vend din Landroid®L op hovedet, og tjek om der er noget som forhindrer klingeskiven i at dreje rundt. 4. Fjern mulige forhindringer. 5. Vend din Landroid®L om igen, og stil den på et sted med kort græs. 6. Tænd igen, og luk tastaturvinduet.
Blokeret hjulmotor	1. Åbn tastaturvinduet. 2. Sluk for strømmen. Stil din Landroid®L på et sted, som er fri for forhindringer. 3. Tænd igen, og luk tastaturvinduet. 4. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, skal du åbne tastaturvinduet igen, sluk for strømmen, vend din Landroid®L om på hovedet og tjek, om der er noget som forhindrer hjulene i at dreje rundt. 5. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®L om igen, tænd for den og luk tastaturvinduet.
Fastklemt	1. Åbn tastaturvinduet. 2. Sluk for strømmen. 3. Stil din Landroid®L på et sted, som er fri for forhindringer. 4. Tænd igen, og luk tastaturvinduet. 5. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, skal du åbne tastaturvinduet igen, sluk for strømmen, vend din Landroid®L om på hovedet og tjek, om der er noget som forhindrer hjulene i at dreje rundt. 6. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®L om igen, tænd for den og luk tastaturvinduet.
Løftet op	1. Åbn tastaturvinduet og sluk for strømmen. 2. Stil din Landroid®L på et sted, som er fri for forhindringer, tænd igen og luk tastaturvinduet. 3. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen: Åbn tastaturvinduet, sluk for strømmen, vend din Landroid®L om på hovedet og tjek om der sidder noget fast. 4. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®L om igen, tænd for den og luk tastaturvinduet.
Vendt på hovedet	Vend din Landroid®L om igen. Åbn tastaturvinduet, og luk det igen.
Opladebasen ikke tilgængelig	1. Forbindelsen mellem opladeren og kontaktpladerne kan være forhindret på det ene eller anden måde. 2. Tør opladeren og kontaktpladerne af, og sørg for at der ikke er noget som sidder mellem dem, og stil herefter din Landroid®L i opladestationen, og sørg for at der er god forbindelse til kontaktpladerne.
Batteri meget lav	1. Dette betyder, at batterispændingen er lav. 2. I dette tilfælde skal du placere græsklipperen i opladestationen med Landroid®L slukket. Tryk derefter på knappen ON/OFF, inden lampen lyser grøn, og luk tastaturvinduet for at starte opladningen.

Bemærkninger

- **Hvis ovenstående fejlbeskeder vises på skærmen, bedes du rette fejlen først, og tryk herefter på "0" for at nulstille.**
- Før du tænder for strømmen, skal du altid tjek om din Landroid®L er indenfor dens område. Hvis ikke, vises beskeden "udenfor arbejdsområdet" på skærmen. Denne besked vises også, hvis din Landroid®L står oven på græsekablet, mens den tændes.
- Hvis, at en eller anden årsag – f.eks. ved en fest, børnene leger –Hvis du ønsker at parkere din Landroid®L i opladestationen: Åbn tastaturvinduet, tryk på knappen med et hjem-symbol på og luk vinduet. Herefter kører din Landroid®L tilbage til opladestationen, hvor den bliver stående. Bemærk venligst, at din Landroid®L slukker, når den er ladet helt op.
- Hvis en fejlbesked bliver ved med at komme frem på det samme sted på din græsplæne, kan det være et problem med græsekablet. Her bedes du venligst se opsætningsvejledningerne, og kontroller din opsætningen med hjælp fra disse vejledninger.
- Hvis din plæne er inddelt i to separate områder, forbundet med en korridor på under 1m, hvor det ene ikke har en opladningsstation: Når Landroid®L løber tør for strøm, skal du manuelt bære den til opladningsstationen, tænde for strømmen, trykke på knappen med symbolet Hjem, hvorefter opladningen vil begynde.
- Hvis Landroid®L kører unormalt nogen gange, skal du prøve at genstarte den. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte vores WORX Service-agent for hjælp.
- Maskinen må ikke vaskes med et højtryksanlæg. Dette kan forårsage skader på batteriet eller maskinen.