


Programmation


Panneau de configuration et menu

LANDROID® L
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

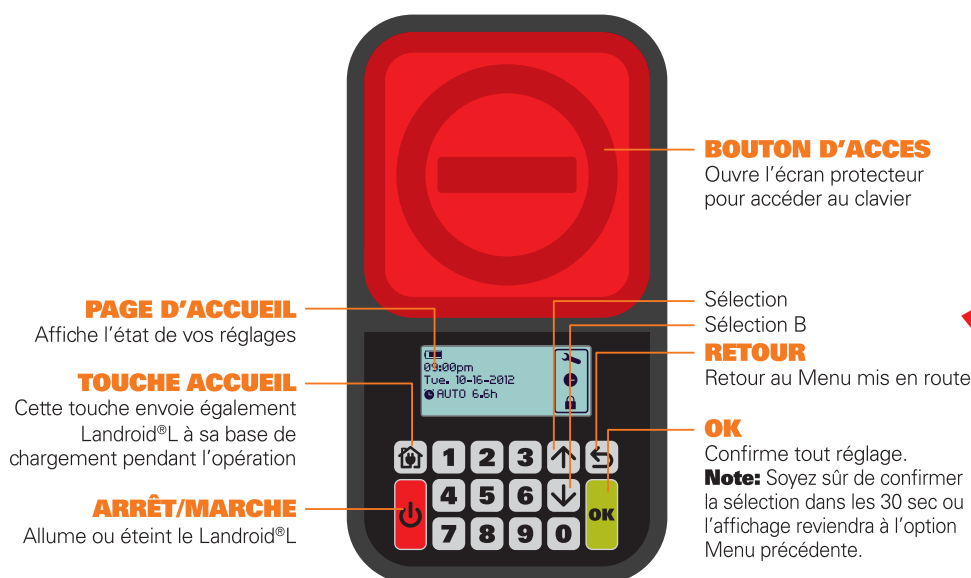

N'oubliez pas de refermer le couvercle du clavier une fois la programmation terminée. Le Landroid®L ne peut pas fonctionner s'il est ouvert.

Menu principal

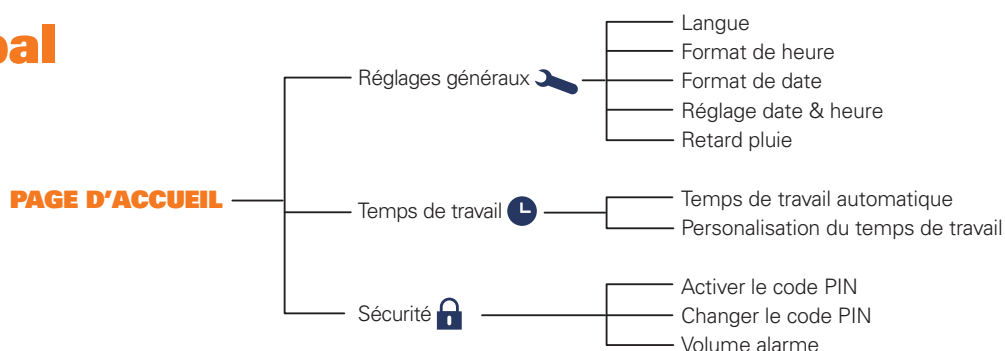

Programmation

Après avoir réussi à installer le Landroid®, il est maintenant prêt à être programmé selon vos horaires. Pour configurer votre Landroid®L veuillez simplement suivre les consignes ci-dessous.

Démarrage

Pour démarrer rapidement votre Landroid®, ouvrez tout d'abord la fenêtre du clavier en appuyant sur le gros bouton rouge , puis appuyez sur le bouton ON / OFF  et refermez la fenêtre du clavier.

Le réglage par défaut d'usine est de 1500m² (voir le réglage du temps de tonte dans le tableau dans le paragraphe «Durée de fonctionnement»); si aucune durée n'est réglée, appuyez sur 0 pour démarrer.


Si vous souhaitez modifier la durée de fonctionnement et d'autres paramètres, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

Réglage

Appuyer sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Utilisez les flèches directionnelles   pour sélectionner Paramètre général, Temps de travail et Sécurité. Ensuite, appuyer sur **OK**.

1. Réglages généraux ()



Langue, Format Date, Format Temps, la configuration du temps et de l'heure et le temps de délai en cas de pluie, peuvent être modifiés dans ce menu en utilisant les flèches directionnelles   et appuyez sur **OK**.

Appuyer sur **S** pour retourner dans le menu précédent.

Remarque: la configuration du temps et de la date est obligatoire ; cela va influencer le temps planifié dans les paramètres suivants.

1.1 Langue

Sélectionnez la langue préférée en appuyant sur   les flèches directionnelles et sélectionnez **OK**.

Time format

12am 12pm
24hour

Date format

MM-DD-YYYY
DD-MM-YYYY
YYYY-MM-DD

Set date & time

Date: 04-10-2012
DD-MM-YYYY
Time: 20:37
24h

Rain start delay

180 min

1.2 Format de heure

Sélectionnez le format 12 am ou 12 pm à l'aide des touches., appuyer sur **OK**.

1.3 Format de date

Sélectionnez le format JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA ou AAAA-MM-JJ à l'aide des touches appuyer sur **OK**.

1.4 Réglage date & heure

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, appuyer directement sur le chiffre ou utilisez les flèches directionnelles pour rentrer la date ou l'heure et ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque: vous pouvez entrer la date seulement lorsque le chiffre clignote.

1.5 Retard pluie

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, entrez le nombre de minute de 0 à 180. Lorsque les capteurs de pluie sont humides, le Landroid®L retourne à sa station d'accueil. Ce n'est que lorsque les capteurs de pluie deviennent secs que le Landroid®L commence le compte à rebours avant le démarrage différé ou retourne immédiatement à la tonte. Si le temps de décalage est défini à 0, Landroid®L continue à tondre.

2. Temps de travail ()

Working time

Auto work time
Customize work time

Auto work time

100 m2 120 yd2
200 m2 240 yd2
300 m2 360 yd2
Need total h: 6h

Auto work time

1300 m2 1550 yd2
1400 m 1680 yd2
1500 m2 1800 yd2
Need total h: 28h

Temps de travail automatique, personnalisation du temps de travail peuvent être entrés dans ce menu, utilisez les flèches directionnelle et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez fermer la fenêtre du clavier en déarrant votre Landroid®L lorsque la programmation personnalisée ou automatique de la durée de fonctionnement est terminée. Si la durée n'est pas dans la liste, appuyez sur 0 pour démarrer.

2.1 Temps de travail automatique

Utilisez , les flèches directionnelles pour sélectionner la surface à tondre. Le temps de travail va être automatiquement réglé sur la surface de votre jardin. appuyer sur **OK**.

Remarque: Le Landroid®L peut tondre une surface de 1500m².

Le temps de travail automatique s'affichera en bas de l'écran. Un " " apparaîtra sur l'option sélectionnée.

Vous trouverez plus d'informations sur le temps de travail par défaut de Landroid®L dans le tableau suivant:

Landroid®L WG795E - Emploi du temps de tonte automatique.

Sur-face m²	Durée de tonte auto - heures	Heures de tonte lundi	Heures de tonte mardi	Heures de tonte mercredi	Heures de tonte jeudi	Heures de tonte vendredi	Heures de tonte samedi	Heures de tonte dimanche
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

2.2 Personnalisation du temps de travail

Vous pouvez programmer le temps du lundi au dimanche.

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, inscrivez le temps de départ et le nombre d'heures pour que le Landroid®L tonde à un moment donné.

Si vous ne voulez pas que le Landroid®L tonde un jour précis veuillez mettre l'heure à 0.0h.

Configuration du temps de travail

Si vous n'êtes toujours pas satisfait du temps planifié, il y a un raccourci pour modifier le temps de travail.

Quand le Landroid®L est en veille, utilisez les flèches directionnelles pour entrer le temps de travail. Le temps de travail sera ajouté d'un ratio de 10% du temps de travail global.

3. Sécurité ()

Security

Activate PIN code
Change PIN code
Alarm level

Activate PIN code

No Yes

Security

Activate PIN code
Change PIN code
Alarm level

Change PIN

Old PIN: * * * _

Change PIN

New PIN: _ _ _ _
Repeat New PIN: _ _ _ _

PIN code changing success

Alarm level

High
Low

Utilisez les flèches directionnelles pour sélectionner Activation du code Pin, Changer le Code Pin et le niveau de l'alarme, appuyer sur **OK**.

3.1 Activer le code PIN:

Sélectionnez Oui pour activer le code PIN.

Si vous ne voulez pas activer le code Pin sélectionnez juste Non.

3.2 Changer le code PIN

Entrez l'ancien code Pin (code Pin par défaut) 0000, et appuyez sur **OK**.

Ensuite entrez votre nouveau code Pin et rentrez le de nouveau.

3.3 Volume alarme

Utilisez les flèches directionnelles le volume sonore de l'alarme peut être ajusté:

Elevé = option sonore élevée (60~70dB)

Faible = option sonore discrète (40~50dB)

REMARQUE: Si vous souhaitez éteindre le Landroid®L en cours de programmation, appuyez sur puis sur . Si vous entrez le mauvais code PIN, le Landroid®L s'éteindra automatiquement. Appuyer sur le bouton pour l'allumer, et entrez le code Pin correct pour que le Landroid®L se rallume.

ATTENTION: Si vous décidez d'activer le code PIN, veuillez noter que vous n'aurez aucun moyen de récupérer votre Landroid®L en cas d'oubli du code PIN. Écrivez votre code PIN sur cette feuille et gardez-la dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ou mieux encore, inscrivez votre Landroid®L en ligne et enregistrez votre code PIN. Vous serez ainsi toujours en mesure de consulter votre code PIN sur le site Internet www.worxlandroid.com.

Si le code PIN est erroné, l'écran affiche Le code PIN est incorrect. Appuyez sur pour allumer et éteindre le Landroid®L.

Le gros bouton rouge peut également servir de bouton d'arrêt d'urgence. Pour redémarrer le Landroid®L, refermez le couvercle du clavier.

Votre code PIN

Messages fonctionnels

Fauchage	Le Landroid®L est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.
Pluie	Lorsque le Landroid®L détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous avez programmée. Une fois sec, l'unité centrale du Landroid®L démarrera automatiquement le minuteur et comptera à rebours, puis retournera tondre. Si vous voulez que le Landroid®L commence à tondre, veuillez simplement l'éteindre et le rallumer, mais seulement lorsque l'avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de délai à 0 min.
Base du socle de recharge	Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.
Chargement	Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge.
Attendez l'heure prévue	L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.

Messages d'erreur

Zone de travail extérieure	1. Si le Landroid®L se trouve actuellement en dehors de son périmètre: ouvrez le couvercle du clavier, éteignez l'appareil et remettez-le dans son périmètre. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier. 2. Si le Landroid®L est à l'intérieur de son périmètre: vérifiez que la LED du socle de recharge est bien allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le socle est branché correctement sur la prise de courant. Si la LED est toujours éteinte, vérifiez que le fil-barrière est correctement relié aux bornes situées sur le socle de recharge. 3. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.
Code de fiche incorrect	Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").
Disque à couteau bloqué	1. Ouvrez le couvercle du clavier; 2. Éteignez l'appareil; 3. Retournez le Landroid®L et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet. 4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage. 5. Remettez le Landroid®L d'aplomb et placez-le à un endroit où l'herbe est courte. 6. Rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.
Moteur de roue bloqué	1. Ouvrez le couvercle du clavier; 2. Éteignez le Landroid®L et placez-le dans un endroit sans obstacles. 3. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier. 4. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet. 5. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.
Trappé	1. Ouvrez le couvercle du clavier; 2. Éteignez l'appareil; 3. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles. 4. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier. 5. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet. 6. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.
Elévation	1. Ouvrez le couvercle du clavier et éteignez l'appareil. 2. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier. 3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si quelque chose d'autre bloque le mouvement. 4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.
Suspension inverse	Remettez le Landroid®L d'aplomb. Ouvrez le couvercle du clavier puis refermez-le.
Base de recharge bloqué	1. Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact. 2. Enlevez tout ce qui empêche le contact, essayez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®L sur le socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.
Pile très faible	1. Cela signifie que la batterie est vide. 2. Dans ce cas, vous devez placer la tondeuse dans la base de charge avec le Landroid®L éteint. Puis, appuyez sur le bouton ON / OFF avant que la lumière devienne vert, et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à charger.

Remarques

- **Si l'un des messages d'erreur ci-dessus apparaît à l'écran, corrigez d'abord le problème puis réinitialisez l'appareil en appuyant sur "0".**
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le Landroid®L est bien situé dans son périmètre. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur "hors zone de travail" apparaît à l'écran. Le même message apparaîtra si le Landroid®L est posé sur le fil-barrière au moment où vous l'allumez.
- Si vous souhaitez garer le Landroid®L sur son socle pour quelque raison que ce soit (ex: fête, présence d'enfants en train de jouer), ouvrez la fenêtre du clavier, appuyez sur la touche avec le symbole de maison et fermez la fenêtre. Le Landroid®L retournera à sa base et y restera. Veuillez noter que le Landroid®L s'éteindra une fois complètement chargé.
- Si une erreur se répète toujours au même endroit de la pelouse, cela peut être le signe d'un problème dans l'installation du fil-barrière; vérifiez le montage du fil en vous référant aux instructions d'installation.
- Si votre pelouse est divisée en deux zones séparées, reliées par un couloir de moins de 1m, dont l'une ne comporte pas de base de recharge: lorsque le Landroid®L est à cours de charge, amenez-le manuellement à la base de charge, mettez-le en marche, appuyez sur la touche avec le symbole de la maison et le processus de charge démarrera.
- Si le Landroid®L fonctionne anormalement de temps en temps, essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter l'agent de service après-vente WORX pour obtenir de l'aide.
- Ne lavez pas la machine avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait endommager la batterie ou la machine.