

WORX



LANDROID[®] **L**
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

Græsslående robot

DK

ORIGINAL BRUGSANVISNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Sikkerhedsvejledning	17
1.1 Generelle og særlige sikkerhedsvejledninger	17
1.2 Oplysninger om din Landroid®L	19
2. Komponentliste	20
3. Lær din Landroid®L at kende	22
3.1 Hvordan ved min Landroid®L hvilke græsområder, den skal slå?	22
3.2 Hvordan ved min Landroid®L hvor den skal køre hen?	23
A. Spring til opladestationen	23
B. Regnsensorer	23
C. Spring af grænsekablet	23
D. Start og standsning under kørsel	23
3.3 Hvor stor en græsplæne kan min Landroid®L slå?	24
3.4 Hvor effektivt vil min Landroid®L slå min græsplæne?	24
4. Fjernbetjening	25
5. Grundlæggende om grænsekablet	25
5.1 Fastgørelse af grænsekablet til jorden	25
5.2 Nedgravning af grænsekablet	25
5.3 Tilslutning af afgrænsningskablet	25
6. Software opdatering	26
7. Vedligeholdelse	26
7.1 Hold den skarp	26
A. Drejning og vending af klingerne	27
B. Udskiftning af klingerne	27
7.2 Hold den ren	27
A. Rengøring af karosseriet	27
B. Rengøring af undersiden	28
C. Rengør kontaktpladerne og opladekontakterne	28
7.3 Batteriliv	28
7.4 Vinterdvale	28
7.5 Udskiftning af batteriet	29

1. Sikkerhedsvejledninger

1.1 Generelle og særlige sikkerhedsvejledninger

 **ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarslerne og alle vejledningerne. Følges advarslerne og instruktionerne ikke, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.**

Læs alle vejledningerne omhyggeligt, så denne maskine betjenes på en sikker måde.

Gem alle advarsler og vejledninger til senere brug.

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring eller viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i hvordan apparatet bruges, af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn, for at sikre de ikke leger med apparatet.
- Apparatet må kun anvendes sammen med den leverede strømforsyningsenhed.

VIGTIGT

LÆS FORSIGTIGT FØR BRUG

BEHOLD TIL SENERE BRUG

SIKKER BRUGSPRAKSIS

Brugsoplysninger

- a) Læs instruktionerne omhyggeligt. Sørg for, at du forstår vejledningerne, og at du er bekendt med betjeningsknapperne og hvordan apparatet bruges ordentligt.
- b) Lad aldrig personer, som ikke er bekendte med disse vejledninger, eller børn bruge apparatet. Den lokale lovgivning kan begrænse alderen på brugeren.
- c) Brugeren er ansvarlig for mulige uheld og farlige situationer for andre personer og deres ejendom.

Forberedelse

- a) Sørg for, at områdeafgrænsningen udføres korrekt, som beskrevet i vejledningerne.
- b) Efterse regelmæssigt områder, hvor apparatet skal bruges, og fjern alle sten, pinde, ledninger, knogler og andre genstande.
- c) Efterse regelmæssigt skæreklingen, boltene og samlingerne, og sørg for at de ikke er nedslidte eller beskadigede. Udskift nedslidte eller beskadigede skæreklinger og bolte i sæt, så du bibeholder balancen.
- d) På apparater med flere aksler, skal du være forsigtig når du drejer klingen, da den anden kan ske også at dreje.
- e) **ADVARSEL:** Brug aldrig apparatet med ødelagte skærme, eller uden at sikkerhedsanordningerne.

BETJENING

1. GENERELT

- a) Brug aldrig apparatet med ødelagte skærme, eller uden at sikkerhedsanordningerne, så som afvigelsesskærmene, er på plads.
- b) Put ikke hænderne eller fødderne under drejende dele. Sørg altid for, at holde dig væg fra udstødningsåbningen.
- c) Saml ikke ting op, eller bær på ting, mens apparatets motor kører.
- d) Betjen afbrydningsfunktionen fra applikationen.
 - Før du renser maskinen for blokerende elementer.
 - Før du efterser, rengøre eller arbejder på apparatet.
- e) Det er ikke tilladt, at ændre på græsslåmaskinens originale design. Alle ændringer som laves er på dit eget ansvar.
- f) Start græsslåmaskinen som beskrevet i vejledningerne. Når kontakten står på ON (tændt), skal du sørge for at holde dine hænder og fødder væk fra de drejende klinger. Put aldrig dine hænder eller fødder under græsslåmaskinen.
- g) Du må aldrig løfte græsslåmaskinen, eller bære rundt på den, mens kontakten står på ON (tændt).
- h) Lad ikke personer, som ikke ved hvordan græsslåmaskinen virker og opfører sig, bruge den.
- i) Undgå, at stille ting oven på græsslåmaskinen eller dens opladestation.
- j) Undgå, at bruge græsslåmaskinen med en ødelagt klinge eller karrosseri. Og den må heller ikke bruges med ødelagte klinger, skruer, møtrikker eller kabler.
- k) Sluk altid for græsslåmaskine-robotten, når du ikke har i sinde at bruge robotten. Græsslåmaskine-robotten kan kun starte, når kontakten er tændt og den korrekte PIN-kode er indtastet.
- l) Hold hænderne og fødderne væk fra de roterende blade. Placér aldrig hænderne eller fødderne tæt på eller under kassen, mens robot-plæneklipperen er i funktion.

2. NÅR APPARATET BRUGES AUTOMATISK

- a) Efterlad ikke maskinen i brug uden opsyn, hvis du ved der er kæledyr, børn eller andre personer i nærheden.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

 **ADVARSEL! Når græsslåmaskinen er vendt på hovedet, skal kontakten altid stå på OFF (slukket).**

Kontakten skal hele tiden stå på OFF (slukket), når der arbejdes på græsslåmaskinens underside, f.eks. når du skal rengør eller skifte klingerne.

- a) Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder ordentlig fast, så du sikrer at apparatet er sikker stand.
- b) Efterse græsslåmaskinen hver uge, og skift nedslidte eller ødelagte dele.
- c) Kontroller, at klingerne og klingeskiven ikke er beskadigede. Skift alle klinger og skruer på samme tid, så de drejende dele er balancerede.
- d) Sørg for, at du udskifter skæreelementerne med den rigtige type.
- e) Sørg for, at batterierne oplades med den rigtige oplader, som er blevet anbefalet af producenten. Forkert brug kan føre til elektrisk stød, overophedning eller udslip af ætsende væsker fra batteriet.
- f) I tilfælde af udslip af elektrolyt, skal du skylle med vand/neutraliserende middel, og søg lægehjælp hvis det kommer i kontakt med dine øjne.
- g) Reparation af apparatet skal ske i henhold til producentens vejledninger.

Transport

Når græsslåmaskinen skal transporteres over længere afstande, skal du bruge originalemballagen.

Sådan flyttes græsslåmaskinen sikker fra eller indenfor arbejdsområdet:

- a) Tryk på STOP knappen for at standse plæneklipperen.
- b) Du vælger den firecifrede PIN-kode, når du starter plæneklipperen første gang.
- c) Stil kontakten på OFF (slukket), hvis du har i sinde at bære på græsslåmaskinen.
- d) Løft græsslåmaskinen i bærehåndtaget bagpå undersiden. Løft græsslåmaskinen med klingeskiven væk fra kroppen.



Sikkerhedsforskrifter til batterisæt

- a) **Sekundærelementer eller batterisæt må ikke skilles ad, åbnes eller knuses.**
- b) **Et batterisæt må ikke kortsluttes. Batterisæt må ikke opbevares lemfældigt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller kortsluttes af ledende genstande.** Når batterisættet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe en forbindelse fra en pol til en anden. Kortslutning af batteripoler kan medføre forbrændinger eller brand.
- c) **Batterisæt må ikke udsættes for varme eller ild. Må ikke opbevares i direkte sollys.**
- d) **Batterisæt må ikke udsættes for mekaniske stød.**
- e) **I tilfælde af at et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjne. Hvis der er sket kontakt, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, hvorefter der søges lægehjælp.**
- f) **Søg straks lægehjælp, hvis et element eller batterisæt er nedsvælget.**
- g) **Opbevar batterisæt på et rent og tørt sted.**
- h) **Batterisæt yder mest optimalt, når de anvendes ved normal stuetemperatur (20°C ± 5°C).**
- i) **Ved bortskaffelse af batterisæt, skal batterisæt af forskellige elektrokemiske systemer holdes adskilte fra hinanden.**
- j) **Genoplad kun med laderen specificeret af WORX. Anvend ingen anden oplader end den, der specifikt er beregnet til brug med udstyret.** En oplader, der passer til en type batterisæt kan skabe risiko for brand ved brug med et andet batterisæt.
- k) **Brug kun det korrekte batteri til udstyret.**
- l) **Batterisættet skal opbevares utilgængeligt for børn.**
- m) **Opbevar den originale produktliteratur til fremtidig brug.**
- n) **Bortskaffes på en miljørigtig måde.**

1.2 Oplysninger om din Landroid® L



ADVARSEL - Robotplæneklippere kan være farlige, hvis de ikke bruges korrekt.

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger robotplæneklipperen.



ADVARSEL - Sørg for, at holde en sikker afstand fra maskinen når den er i brug.



ADVARSEL - Betjen inaktiveringsmekanismen, inden du arbejder med eller løfter maskinen



ADVARSEL - Du må ikke ride på maskinen.



Må ikke brændes



Batterier kan påvirke vandmiljøet, hvis de ikke bortskaffes korrekt, hvorved de kan udgøre en fare for økosystemet. Bortskaf ikke batterierne som almindeligt affald.



Li-Ion

Batterier skal genbruges. Smid ikke udtjente batterier ud som usorteret husholdningsaffald



Du må ikke spule maskinen med trykspuler.




Klasse III apparat



Elektrisk affald må ikke smides ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Du bedes venligst genbruge affaldet hvis muligt. Forhør dig hos din lokale kommune eller din forhandler vedrørende genbrug.

xINR18/65-y: Cylindrisk lithium-ion battericeller med maks. diameter på 18mm og maks. højde på 65mm; "x" betegner et antal serieforbundne celler, blank hvis 1; "-y" betegner et antal parallelt forbundne celler, blank hvis 1


2. Komponentliste

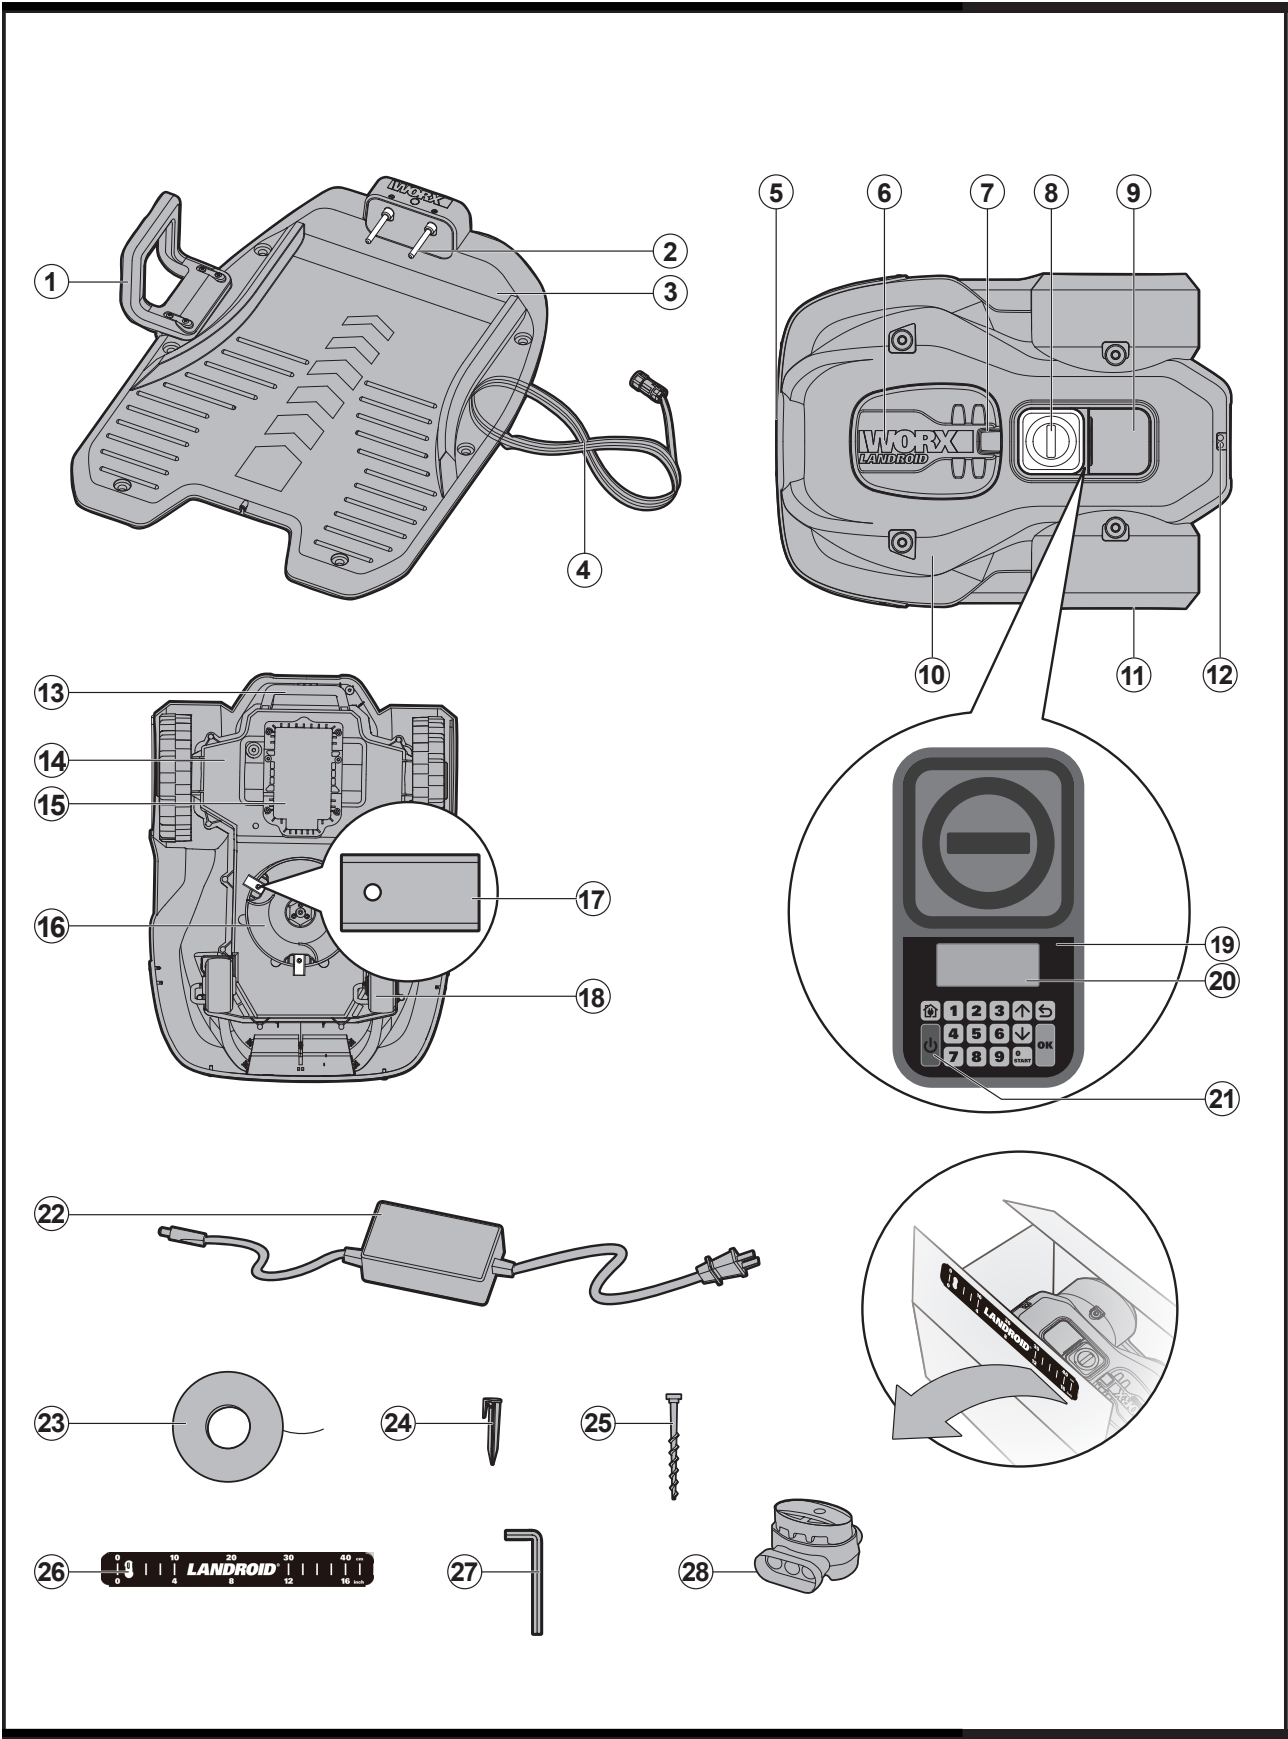

1. HÅNDTAG
2. KONTAKT
3. OPLADEBASE
4. LAVSPÆNDINGSKABEL
5. OPLADESTIK
6. DÆKSLET TIL JUSTERINGEN AF KLIPPEHØJDEN
7. ADGANGSPUNKT - FOR AT ÅBNE HØJDEJUSTERINGS DÆKSLET
8. STOP-KNAP
9. TASTATURVINDUE
10. Landroid® L OVERSIDE
11. BAGERSTE DRIVHJUL
12. REGNSENSOR
13. HÅNDTAG
14. HOVEDKABINET - INDEHOLDER MOTOR, ELEKTRONIK OG BATTERI
15. BATTERIPAKKE
16. DREJESKIVE TIL KLINGE
17. KLINGE
18. FORHJUL
19. TASTATUR
20. SKÆRM
21. TÆND/SLUK-KNAP
22. STRØMADAPTER
23. GRÆNSEKABEL
24. PLØKKER
25. SKRUE TIL OPLADEBASEN
26. AFSTANDSMÅLER TIL GRÆNSEKABEL
27. UNBRAKONØGLE
28. KONNEKTOR


3. Lær din Landroid® L at kende

Tillykke med købet af din nye Landroid® L græsslåmaskine, og velkommen til det sorgløse liv med automatisk græsslåning. I følgende afsnit hjælper vi dig med, at forstå hvordan din Landroid® L tænker.

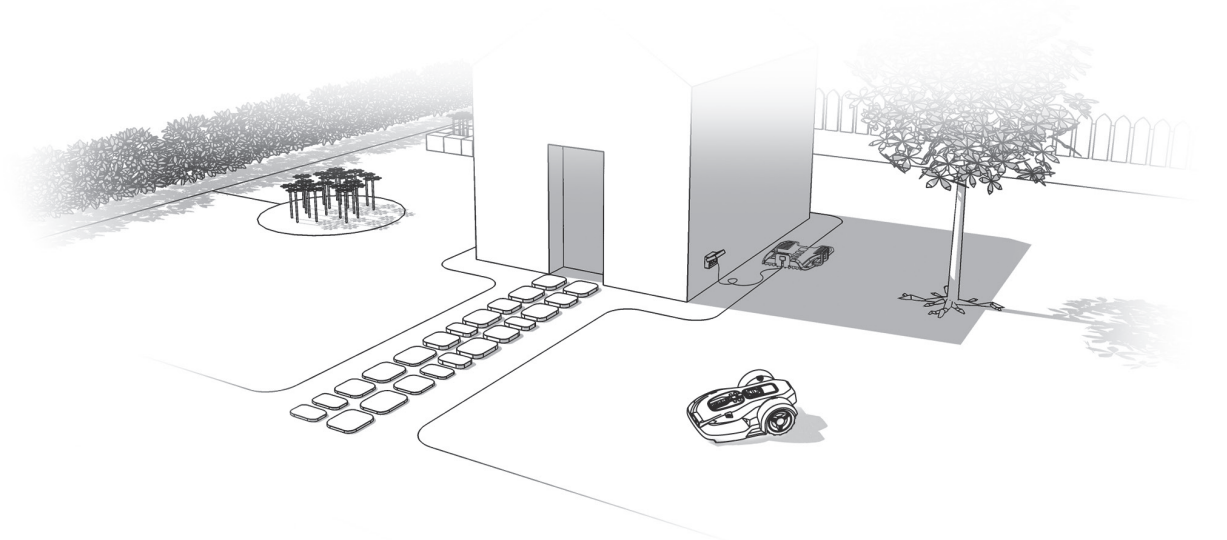

3.1 Hvordan ved min Landroid® L hvilke græsområder, den skal slå?

Landroid® L vælger retning vilkårligt. Den sørger for at slå din plæne jævnt uden at efterlade grimme slåbaner (Se Fig. A).

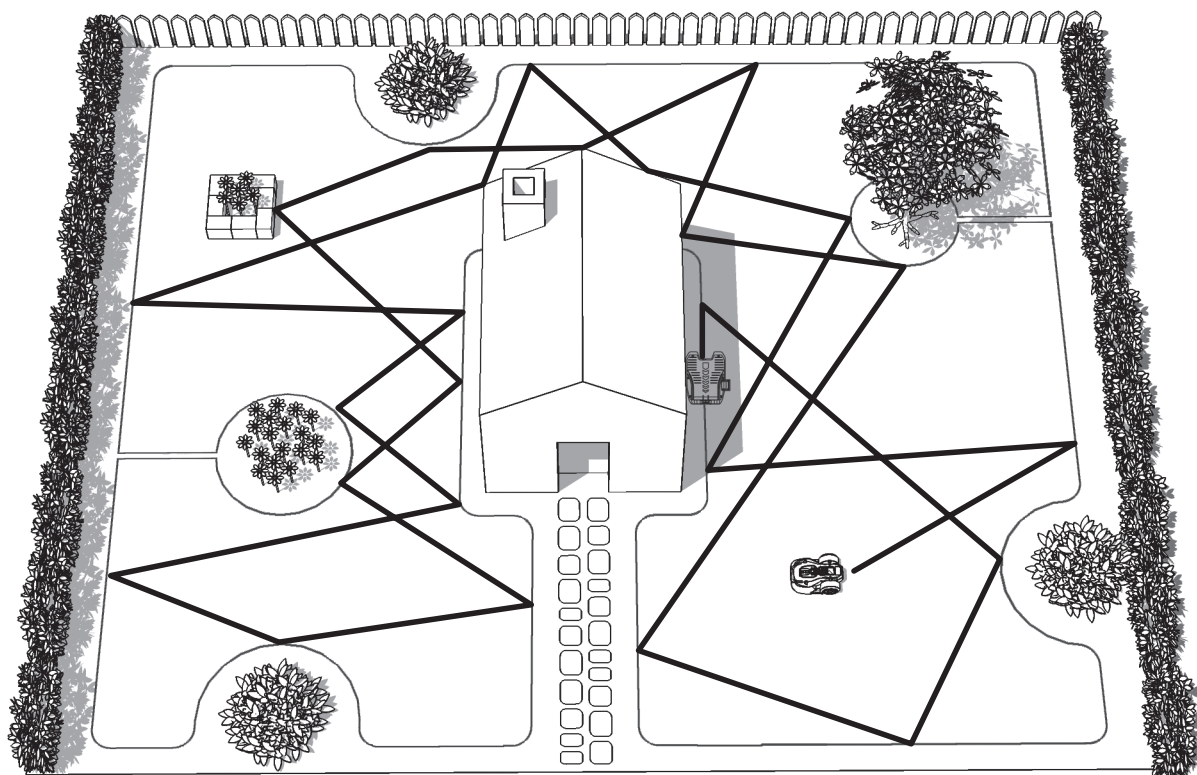

A

3.2 Hvordan ved min Landroid®L hvor den skal køre hen?

Din Landroid®L er i stand til at gøre tingene selv. Landroid®L ved selv, når den har brug for at køre til ladestationen (3) for at lade op, den kan mærke, når det regner, den kan stoppe af sig selv, hvis den registrerer et problem, og den forstår at stoppe, bakke og dreje omkring, hvis den støder ind i noget på dens vej eller en anden genstand. Landroid®L vil automatisk standse den roterende skive med knive (16), hvis robotten løftes op fra jorden for at udgå ulykker.

A. Sporing til opladestationen

Når din Landroid®L har brug for at blive genopladet, vil den stoppe klippingen og følge afgrænsningskablet (23) i en retning mod uret tilbage til sin Opladningsbase. Landroid®L er forprogrammeret til at slå græsset nær afgrænsningskablet en gang om ugen.

Hvis du ønsker at slå græsset nær afgrænsningskablet på andre tidspunkter, åbn tastaturvinduet, tryk på knappen home og luk tastaturvinduet. Landroid®L vil stoppe klipping, finde afgrænsningskablet og slå græsset nær afgrænsningskablet, mens det lokaliserer ladestationen.

Vi anbefaler dig at bruge denne funktion, når batteriets opladning er på mere end 75%. Du kan kontrollere batteriets opladningstilstand på skærmen.

B. Regnsensor

Din Landroid®L er udstyret med en regn-sensor (12), som mærker hvis det regner og beder herefter græsslåmaskinen om at stoppe, og følge grænseskablet tilbage til opladestationen (Se Fig. B).


Din Landroid®L is kan programmeres til, at starte på et senere tidspunkt når det regner. Standard forsinkelsestiden, der er indstillet i Landroid®L er 180 minutter. Når regn-sensorerne bliver våde, kører din Landroid®L tilbage til dens station. Først når regn-sensorerne er tørre, begynder nedtællingen til forsinket start eller den går straks tilbage til at slå græsset. Se programmerings- og fejlfindingsguiden for yderligere oplysninger.

C. Sporing af grænseskablet


Din Landroid®L overholder altid grænsen, som er sat af grænseskablet, og den bruger to sensorer foran, til at mærke når den kommer tættere på. (Se Fig. C)

D. Start og standsning under kørsel


Hvis du ønsker at din Landroid®L skal holde op med at slå græsset, skal du blot trykke på STOP-knappen (8) oven på maskinen. Den vil ikke begynde at slå græs igen, før du har trykket **0 START** og lukket tastaturvinduet (Se Fig. D,E)
Hvis din Landroid®L fornemmer der er noget galt, viser den en fejlmeddelelse på skærmen (20), hvorefter den slukker sig selv, hvis den ikke modtager et signal fra brugeren inden for 20 min (for yderligere oplysninger om fejlmeddelelser bedes du venligst se programmerings- og fejlfindingsguiden).

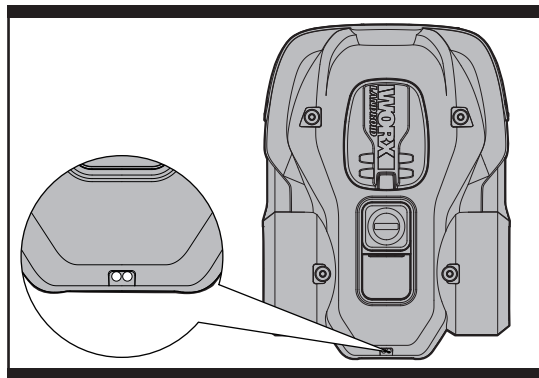


B

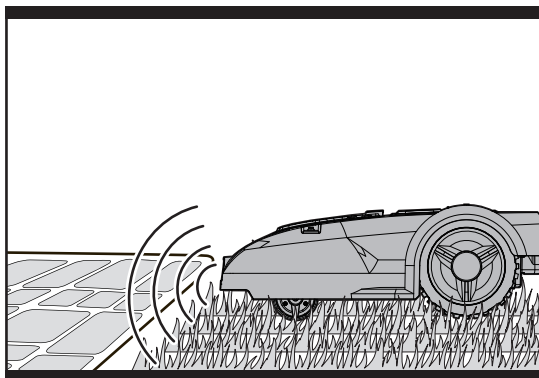

C

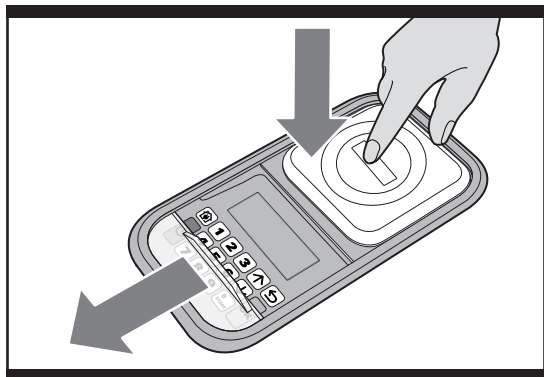

D

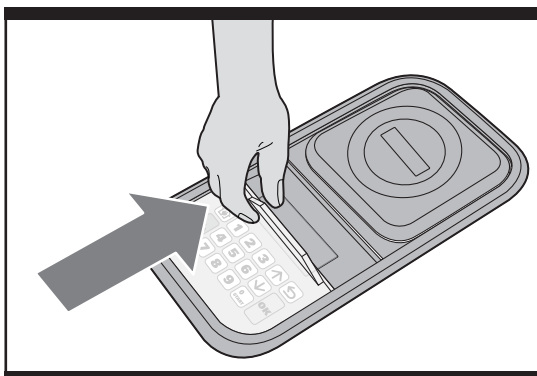

E

For at starte maskinen igen:

Scene 1: STOP-automatisk nedlukning efter 20 minutter

- Tryk på STOP knappen
- Åbn tastaturvinduet
- Sæt TÆND/SLUK-tasten (21) til ON
- Tryk på  -tasten for at korrigere problemet.
- Tryk på  -tasten igen og luk tastaturvinduet
- Herefter begynder din Landroid®L at køre igen!

Scene 2: STOP- uden automatisk nedlukning

- Åbn kontrolpanelet
- Åbn tastaturvinduet
- Tryk på  -tasten for at korrigere problemet.
- Tryk på  -tasten igen og luk tastaturvinduet
- Herefter begynder din Landroid®L at køre igen!

3.3 Hvor stor en græsplæne kan min Landroid®L slå?

Din Landroid®L er i stand til, at slå en græsplæne på op til forskellige arealstørrelser, men dette afhænger af forskellige faktorer, såsom:

- Græstypen i din græsplæne, og hvor hurtigt græsset gror
- Hvor skarpe klingerne er (17)
- Fugtigheden
- Den omgivne temperatur
- Antallet af forhindringer på græsplænen

Hvis den omgivende temperatur er meget høj, der hvor du bor, vil din Landroid®L muligvis tage lidt længere tid om at oplade. Din Landroid®L bruger mindre strøm på åbne områder, hvor der er færre forhindringer, såsom blomsterbed, springvand, gangstiger osv.

Du kan finde standard arbejdstid for Landroid®L for forskellige græsplænestørrelse i programguiden.

Tiden det tager at slå græsset er forskellig fra plæne til plæne, afhængig af tidligere nævnte faktorer. Justér gradvist hvor lang tid du lader din Landroid®L slå græsset hver dag, indtil du finde en passende indstilling.

Du kan også programmere Landroid®Ls arbejdstider, så de passer til dine planer – se i Programmeringsvejledningen.

3.4 Hvor effektivt vil min Landroid®L slå min græsplæne?


Din Landroid®Ls klippehøjde kan justeres fra 2cm – 6cm. Før du bruger din Landroid®L for første gang, bør du først klippe græsset til en højde på ikke mere end 9 cm. Sørg derefter for at du åbner DÆKSLET TIL JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN (6) og indstiller højden til den maksimale klippehøjde på 6 cm (Se Fig. F, G).

Din Landroid®L klipper bedst i tørt vejr. Den bryder sig ikke om vådt græs, som kan hobe sig op på den roterende skive (16) og inde i selve motoren, og som også kan forårsage dårlig trækraft og skridning under arbejdet.


Din Landroid®L er bange for lyn og torden. I tilfælde af lyn- og tordenvejr, skal du beskytte din Landroid®L ved at trække stikket ud af opladestationen (3), afbryd grænsekablet (23) og sørg for at din Landroid®L ikke oplader.

Din Landroid®L elsker at slå græs og har behov for, at knivene (17) bliver holdt i god stand for at kunne yde sit bedste. Din Landroid®L kan selv klare de fleste ting, men du skal nogle gange hjælpe den, så den ikke kommer til skade.

- Du må aldrig lade din Landroid®L køre på grus
- Fjern eller blokér forhindringer, som din Landroid®L kunne risikere at køre op på, og derved ødelægge sine klingeskive.
- Fjern alt affald og fremmede genstande fra din græsplæne.

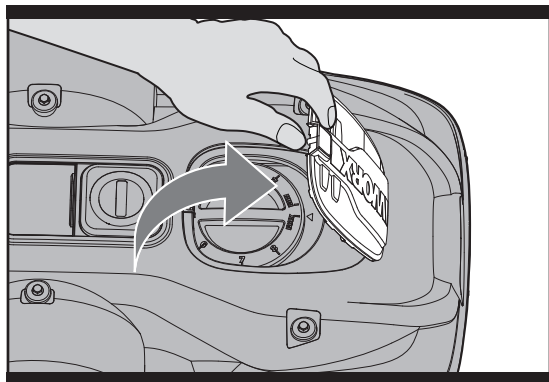

F

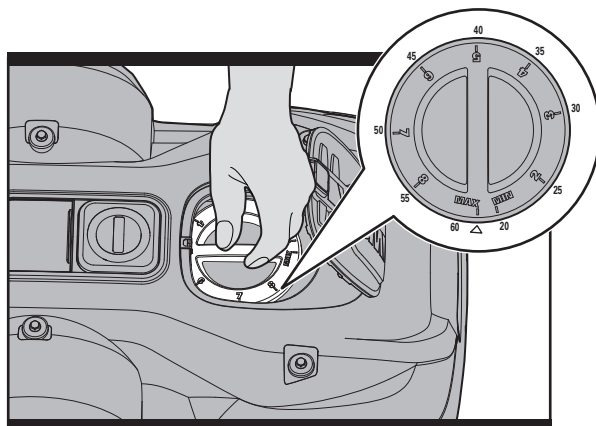

G

4. Fjernbetjening (kun for specifikke modeller. Se venligst Tekniske data & Konformitetserklæring)

Din Landroid®L kan forbindes til en smart phone. Alle de generelle indstillinger kan indstilles på din telefon. Den vil også vise den aktuelle arbejdsstatus, selv fejl. For detaljeindstillinger henvises der til Landroid®L Wifi forbindelsesguiden.

5. Grundlæggende om grænsekablet

5.1 Fastgørelse af grænsekablet til jorden


Brug afstandsmåleren til grænsekablet (26) til at måle den korrekte afstand fra kanten af din græsplæne (mere end 45 cm *).

* Dette er den anbefalede afstand. Brug den medfølgende afstandsmåler, så installationen udføres korrekt.

Hvis din nabo også bruger en Landroid®L, skal der være en afstand på mindst 0.5 m mellem din nabos og dit eget grænsekabel.

Grænsekablet skal ligge præcist omkring klippeområdet.

Din Landroid®L forvirres af ekstra buk og bøjninger på grænsekablet, som ikke er en del af den planlagte kabelføring (Se Fig. H). Hvis der er kabel i overskud efter du har ført kablet rundt om græsplænen, skal du klippe det af og gem det til eventuelt senere brug. Du skal dog huske at efterlade nok kabel både at begrave kablet og tilslutte det til opladebasen.

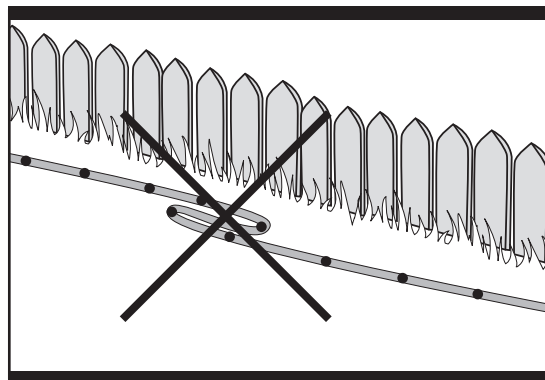

H

5.2 Nedgravning af grænsekablet

Hvis du ønsker at nedgrave grænsekablet, skal du bemærke at din Landroid®L muligvis har problemer med at finde grænsekablet, når den skal finde opladebasen for første gang. Det anbefales, at du først fastspænder grænsekablet til jorden med pløkkerne, hvorefter du nemt kan lave mulige ændringer. Dette giver din Landroid®L mulighed for, at tilpasse sig det nye miljø, og sørger for at den virker ordentligt med opladebasen, før du graver grænsekablet ned.

Når du har udlagt kantråden, bør du bede Landroid®L om at følge kantråden ved at trykke på Hjem-knappen.

Mens du observerer, at Landroid®L finder ladestationen, kan du foretage ændringer i kantrådens udlægning, så du sikrer, at Landroid®L kan følge kantråden uden problemer, når den skal finde ladestationen.


5.3 Tilslutning af afgrænsningskablet

Anvend en forbindelsesklemme, hvis afgrænsningskablet skal forlænges og splejses. Det er vandtæt og sikrer en pålidelig el-forbindelse.


Indsæt begge ledningsender ved at anvende to af de tre huller i forbindelsesklemmen. Sørg for, at ledningerne er sat helt ind i forbindelsesklemmen, så begge ender er synlige i det gennemsigtige område på den anden side af forbindelsesklemmen. (Se Fig. I1)

Anvend en tang til at trykke knappen på forbindelsesklemmen helt ned. (Se Fig. I2, I3)


ADVARSEL: Det kan ikke anbefales blot at splejse afgrænsningskablet ved hjælp af isoleringstape eller ved at bruge en terminalklemme til forbindelsen. Jordfugtighed kan oxidere kablet, hvilket med tiden kan resultere i et brud på kredsløbet.

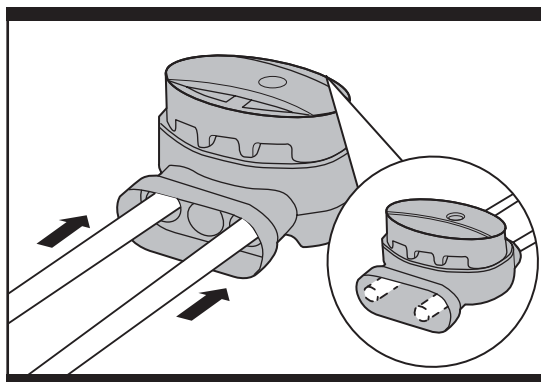

I1

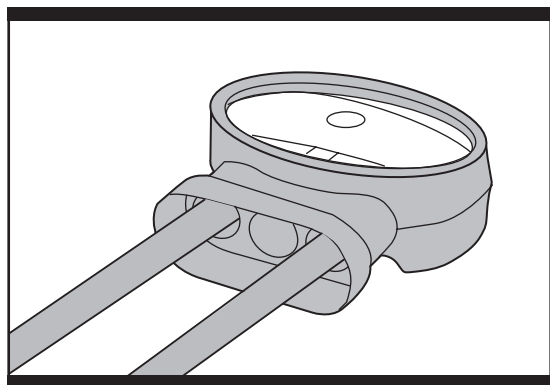

I3

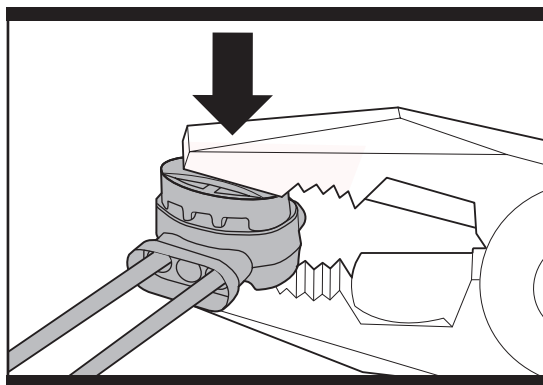

I2

6. Software opdatering

Du kan tjekke Landroid®L software versionen, når du tænder for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-tasten. Din Landroid®L software kan opdateres, når der fremkommer nye versioner. Den seneste software kan downloades fra vores website www.worxlandroid.com. Se instruktioner for download og installering neden under:

Trin 1: Find din seneste software version på: www.worxlandroid.com. Kopiér ".pck"-filen, der indeholder den seneste software version til et USB-stik.


BEMÆRK: inden ".pck"-filen overføres, sørg for at USB-stikket ikke indeholder andre filer eller data.

Trin 2: Tryk på TÆND/SLUK-tasten (21) for at slukke for din Landroid®L. Åbn dækslet i bunden (Se Fig. J1) og indsæt USB-stikket (Se Fig. J2). Du kan tage batteriet ud (Se Fig. J3), hvis du synes, det er vanskeligt at tilpasse USB-stikket med USB-porten, men du skal sætte batteriet tilbage, efter USB-stikket er indsat.


Trin 3: Tryk på TÆND/SLUK-tasten (21) for at tænde for Landroid®L. Den nye software version vil automatisk blive opdateret og vil blive vist i det nederste højre hjørne af grænsefladen i 10 sekunder. (Se Fig. J4)

Trin 4: Fjern USB-stikket og sæt batteridækslet på plads igen.


Manualen i boksen er baseret på default softwaren i masseproduktionen. Nogle nye features/funktioner i den nye version eksisterer muligvis ikke i den nyeste manual. Hvis du finder nogle indstillinger, som ikke er i manualen, venligst gå til www.worxlandroid.com for at downloade den nyeste manual.

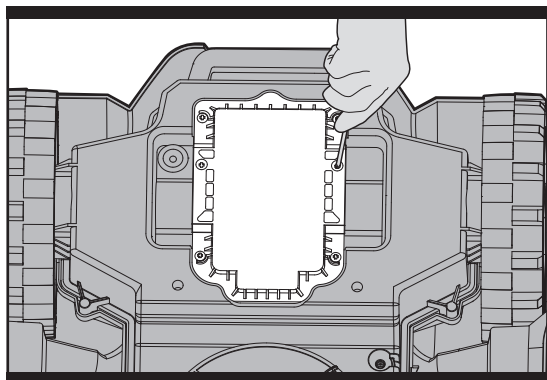


J1

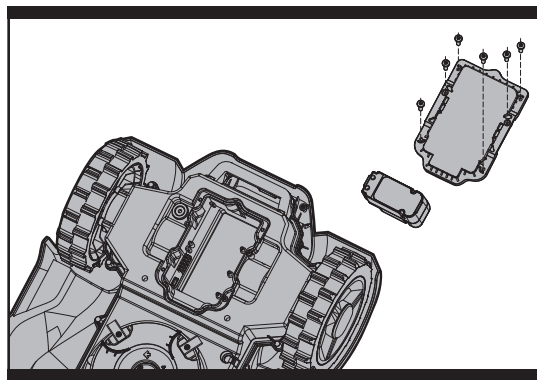

J2

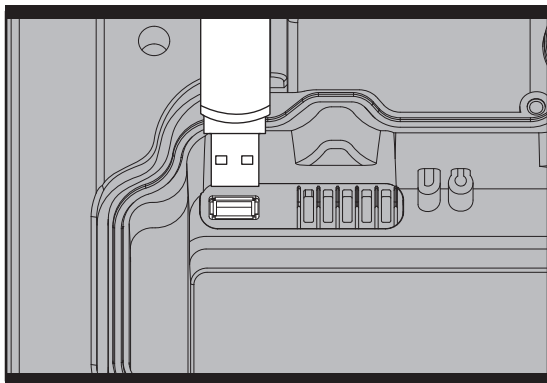

J3

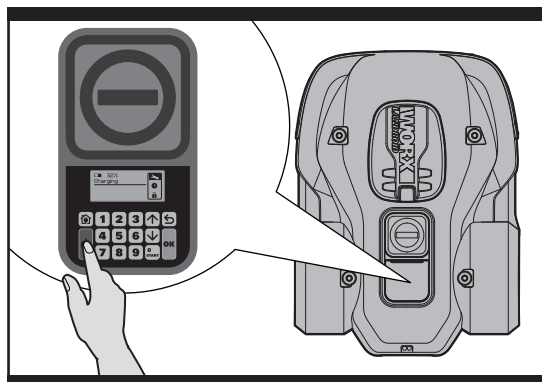

J4

7. Vedligeholdelse

Din Landroid®L skal regelmæssigt ses efter. Din Landroid®L arbejder hårdt, og skal efter et stykke tid rengøres ordentligt, og muligvis have et par dele udskiftet, da disse bliver slidt.

I de følgende afsnit fortæller vi dig, hvordan du plejer din Landroid®L.

7.1 Hold den skarp



ADVARSEL: Før rengøring, justering eller udskiftning af klingerne, skal du slukke for din Landroid®L, ved at stille ON/OFF (tænd/sluk) knappen på OFF (slukket), og tag sikkerhedshandsker på.

⚠ ADVARSEL: Ved udskiftning af knive sørg for, at du udskifter **ALLE** knivene. Brug altid nye skruer, når du skifter knivene. Dette er vigtigt for at sikre, at knivene sidder ordentligt. Bruger du ikke nye skruer, kan det medføre alvorlige skader.

Din Landroid®L klipper ikke græs på samme måde som andre græsslåmaskiner. Dens klinger (17) er knivskarpe på alle 2 kanter, for at give maksimum klippeeffekt (Se Fig. K). Hver klinge på din Landroid®L har 2 skærekanter. Klingerne skal af og til vendes om, så de andre skærekanter også bruges, afhængig af hvor meget du bruger din Landroid®L. Hvis din Landroid®L er programmeret til, at slå græsset hver dag, skal du vende klingerne om hver måned, så du opnår det bedste resultat. Hver klinge vil holde i op til 2 måneder, hvis din Landroid®L slår græsset hver dag. Når klingerne er døde og nedslidte, skal de udskiftes med de nye klinger, som følger med din Landroid®L. Du kan også købe ekstra klinger hos din lokale WORX forhandler.

A. Drejning og vending af klingerne

Din Landroid®L har klinger, som alle er skruet fast på klingskiven (16). Det er klingerne, som udfører arbejdet og de skal plejes og vedligeholdes ordentligt. Du skal engang i mellem dreje og vende alle klinger om, for at få en perfekt klipning. Når du drejer og vender klingerne om, skal du sørge for at klingerne justeres på samme tid, ellers kan klingskiven komme ud af balance. Hvis din Landroid®L slår græsset på samme tid hver dag, vil klingerne holde i to måneder, hvis de vendes hver måned. Kontrollér altid om klingerne er revnede eller ødelagte, og skift dem hvis de er.


B. Udskiftning af klingerne (Se Fig. L)

Efter nogen tid, gerne efter hver sæson, skal klingerne på din Landroid®L skiftes. Din Landroid®L kan ikke lide, at bruge klinger som ikke er lige gamle og af samme kvalitet. Så når du skifter klingerne, skal du sørge for at skifte dem alle sammen på samme tid. Du kan skifte dem med et af de tre ekstra klingsæt og ekstra klingskruer, som følger med din Landroid®L.


Inden du udskifter knive på din Landroid®L, slå strømmen fra og tag beskyttelseshandsker på. Følg herefter disse trin:

1. Vend forsigtigt din Landroid®L om på siden.
2. Fjern batteridækslet og fjern batteriet.
3. Skru skruerne på knivene af med en skruetrækker.
4. Fastspænd skruerne på de nye klinger ordentligt.
5. Sæt batteriet og batteridækslet på plads igen.

VIGTIGT: Når du har skruet klingen på klingskiven, skal du sørge for at klingen kan dreje frit.

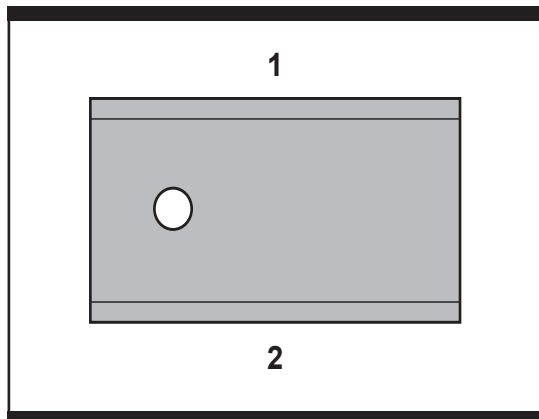

K

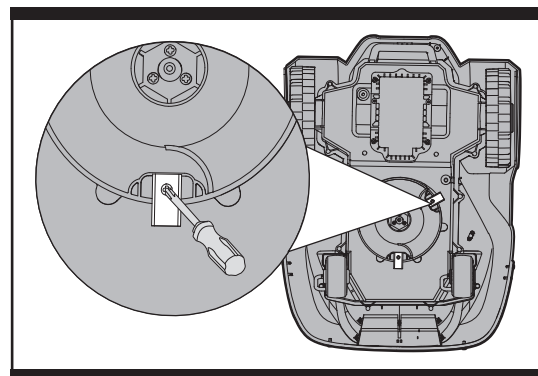


L

7.2 Hold den ren

⚠ ADVARSEL: Inden rengøring sluk for din Landroid®L, ved at stille **ON/OFF** (tænd/sluk) knappen på **OFF** (slukket). Brug sikkerhedshandsker når du rengør klingskiven (16), og undgå at bruge løbende vand. (Se Fig. M)

A. Rengøring af karosseriet

Din Landroid®L vil få et meget lykkeligere og længere liv, hvis den rengøres regelmæssigt. Da Landroid®L er en elektrisk maskine, skal du dog være påpasselig ved rengøring, så du **MÅ IKKE** bruge en slange, højtryksrenser eller på anden måde hælde rindende vand på Landroid®L. Det er bedst at bruge en sprayflaske med vand. Når du renser maskinens karosseri, brug en blød børste eller en ren klud og undgå brug af opløsningsmidler eller pudsemidler. (Se Fig. M). Endelig skal du sørge for at fjerne alle rester af græs og snavs.

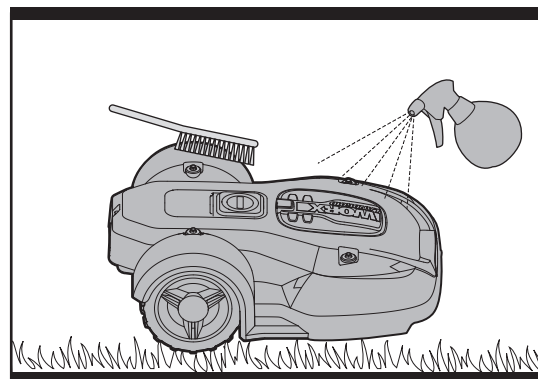

M

B. Rengøring af undersiden

Her er det igen vigtigt, at du slukker for din Landroid®L, ved at stille ON/OFF (tænd/sluk) knappen på OFF (slukket), og brug beskyttelseshandsker, før du rører ved klingerne (16).

Først skal du vende Landroid®L om for at få undersiden opad. Her vil du kunne se klingeskiven, hovedkabinettet (14), forhjulet (18) og baghjulet (11). Rengør alt grundigt med en blød børste eller en fugtig klud.

Drej klingedisen for at sikre at den roterer frit. Kontroller at knivene drejer frit omkring skrueerne. Fjern eventuelle forhindringer.

VIGTIGT: Fjern al fastklemt skidt, så det ikke forårsager revner i klingeskiven. Selv den mindste revne kan reducere din Landroid®L's evne til at slå græs.

C. Rengør kontaktpladerne og opladekontakterne

Rengør kontaktpladerne (2) på opladestationen (3) og opladekontakterne (5) på din Landroid®L med en klud. Fjern regelmæssigt al ophobet græs og skidt omkring kontaktpladerne og opladekontakterne, så du sikrer, at din Landroid®L oplades helt hver gang.


7.3 Batteriliv

Hjertet på din Landroid®L er dens 28-volt lithium-ion-batteri. Dette er vedligeholdelsesfrit. For ordentlig opbevaring af batteriet, skal du sørge for at oplade det helt og opbevare det på et køligt og tørt sted med en temperatur på 20°C - 60°C. Levetiden på din Landroid®L's batteri afhænger af forskellige faktorer, såsom:

- Hvor ofte den bruges i en sæson
 - Antallet af timer din Landroid®L slår græs pr. dag
 - Hvordan du behandler dit batteri, mens det opbevares
- Landroid®L kan oplades manuelt uden afgrænsningskablet.

For manuelt at oplade batteriet uden at forbinde afgrænsningstråden til opladestationen;

- 1. Slut opladebasen til en passende strømforsyning.**
- 2. Parkér manuelt din Landroid®L i opladebasen, mens den er slukket. (Se Fig. N1)**
- 3. Der tændes rødt lys på opladningsstationen.**
- 4. Ordet "Oplader" vil blive vist på skærmen. (Se Fig. N2) Landroid®L vil begynde at oplade.**

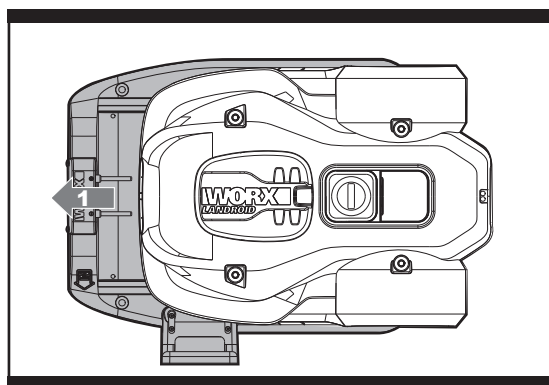

N1



N2

7.4 Vinterdvale

Din Landroid®L vil leve længere og sundere, hvis den får lov til at gå i vinterdvale. Så selvom det er hårdt, så anbefaler vi at du opbevarer din Landroid®L i dit skur eller garage vinteren over.

Men før du gør din Landroid®L klar til opbevaring over vinteren, skal du sørge for at:

- Rengøre den ordentligt.
- Lade batteriet helt op.
- Sluk for den.

For at få det meste ud af batteriets levetid, anbefales det at du oplader batteriet helt, før du lægger det til side over vinteren. Grænsekablet kan efterlades i jorden, dog skal dens ender beskyttes, f.eks. ved at lægge dem i en metalbåse med fedtstof. Hvis du lader opladestationen stå udenfor over vinteren, skal du sørge for at grænsekablet er forbundet hertil.

BEMÆRK: Når vinteren er overstået og du tager din Landroid®L i brug igen, skal du sørge for at opladningspladerne (5) og kontaktpladerne (2) er rene, hvilket er bedst gjort med en fin smergelklud. Sørg for, at datoen og tiden er korrekt, og send herefter din Landroid®L tilbage til det, den elsker at lave: At slå græs.


7.5 Udskiftning af batteriet




ADVARSEL: Stil ON/OFF (tænd/sluk) knappen på OFF (slukket), før du foretager nogle justeringer, udskiftninger eller reparationer.

Hvis du skal skifte batteriet, bedes du gøre følgende:

1. Vend forsigtigt din Landroid® L om på hovedet
2. Fjern de seks skruer på batteriet. (Se Fig. O)
3. Tag det gamle batteri ud. (Se Fig. P)
4. Sæt det nye batteri i.
5. Skrue de 6 skruer i igen.

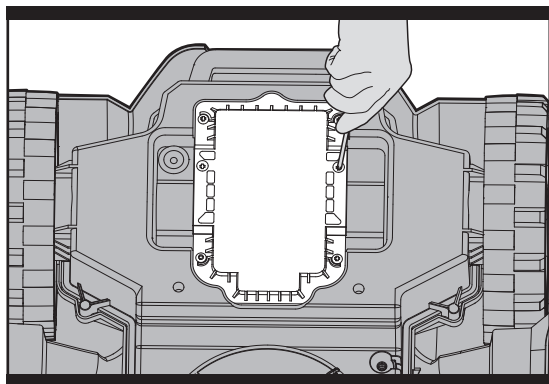

O

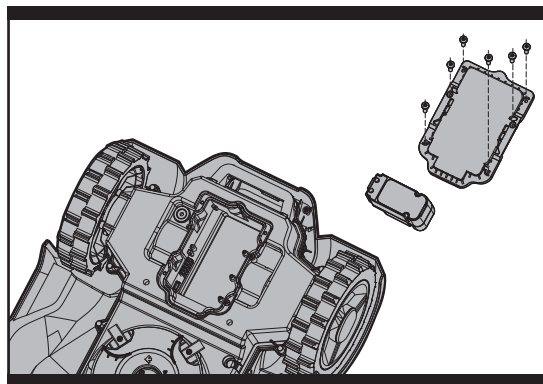

P

Miljøbeskyttelse



Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.



Copyright © 2017, Positec. All Rights Reserved.
AR01156404