


Programmering Kontrollpanel och meny

LANDROID® 
**UNMANNED
MOWING
VEHICLE**



Luk altid tastaturvinduet efter programmering.
Da din Landroid®L ikke vil bevæge sig med det åbent.

Menuoverblik

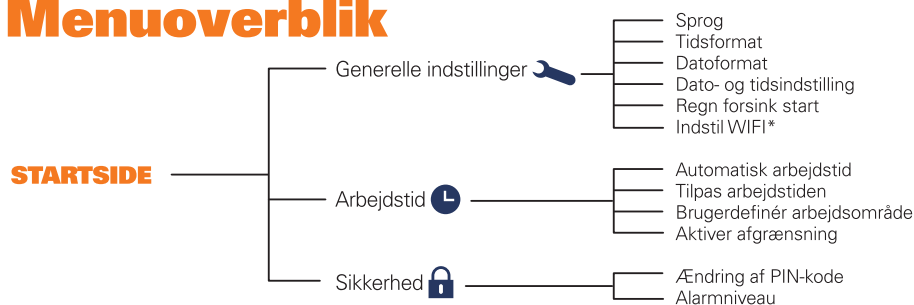

*Kun for specifikke modeller med Fjernbetjening, se venligst Tekniske data & Konformitetserklæring.

Kvikstart

Tryk på  for at åbne tastaturvinduet.

Skal du først trykke  indtil Landroid®L starter, og indtaste standard PINKODEN 0000

Tryk på  og luk tastaturvinduet for at starte plæneklipningen.

Tryk på  og luk tastaturvinduet for at få Landroid®L til at køre til opladestationen, hvor den samtidig vil slå græsset nær grænsekablet.

Landroid®L vil fortsætte kørslen, indtil batteriniveauet er lavet og derefter kører tilbage til opladningsbasen. Når opladningen er færdig, vil Landroid®L automatisk genoptage græsslåning. Hvis den er færdig med græsslåning, vil den forblive parkeret i opladningsstationen.

Programmering

For at programmere din Landroid®L bedes du venligst følge vejledningen nedenfor trin for trin.

Indstillinger


Hvis du ønsker at ændre tidspunktet for græsslåningen eller andre indstillinger, skal du følge vejledningerne nedenfor.

Knapper		OK	
Funktion	Valg Op/Ned	Gå ind i menuen/Bekræft indstillingen	Gå tilbage til forrige menu

Tryk på **OK** på STARTSIDEN for at gå ind i undermenuen.

Bemærk: Når din Landroid®L oplader, tryk venligst først på STOP, og derefter på **OK** for at gå ind i undermenuen.

1. Generelle indstillinger ()

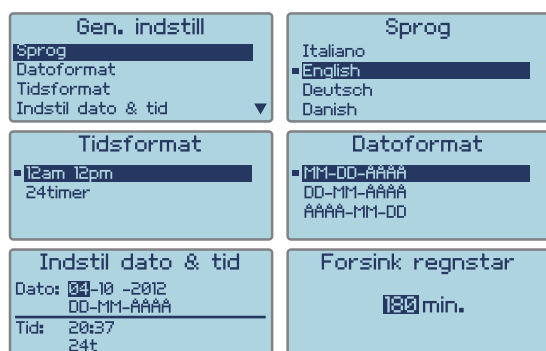

Bemærk: Dato- og tidsindstillingerne skal indstilles. Hvis de ikke indstilles, påvirker det tidsplanlægningen i følgende situationer.

1.1 Sprog

Vælg det ønskede sprog med -tasterne, og tryk herefter på **OK**.

1.2 Tidsformat

Brug  til at vælge enten 12 am, 12 pm eller 24 timer, og tryk herefter på **OK**.

1.3 Datoformat

Vælg mellem MM-DD-ÅÅÅÅ, DD-MM-ÅÅÅÅ og ÅÅÅÅ-MM-DD med -tasterne, og tryk herefter på **OK**.

1.4 Dato- og tidsindstilling

Tryk på **OK**, og når tallet begynder at blinke, skal du indtaste tallet eller bruge -tasterne til at indtaste dato og tid – tryk herefter på **OK** og tallet vil holde op med at blinke.

1.5 Beregn forsinket start

Hvis det regner, vil din Landroid®L køre tilbage til opladningsbasen og vente, indtil regnsensorerne er tørre. Ved tørt vejr vil Landroid®L automatisk igangsætte forsinkelse og nedtælling og derefter overgå til klipning.

Tryk på **OK**, og når tallet begynder at blinke, skal du indtaste et antal minutter fra 0-180min.

Bemærk: Hvis forsinkelsen er sat til 0, vil Landroid®L fortsætte græsslåningen.

1.6 Indstil WIFI

Venligst referer til detaljerne i Landroid®L Wifi forbindelsesguiden.

2. Arbejdstid (L)

Driftstid
Auto driftstid
Definer driftstid
Tilpas arb.område
Aktivere kantklip.


Auto driftstid
100 m2 120 yd2
200 m2 240 yd2
300 m2 360 yd2
Timer i alt: 6.0t

Starttid Timer
Man 09:00 ~ 5.4t
Tir 09:00 ~ 5.4t
Ons 09:00 ~ 5.4t

09:00pm
Ons 6-8-2012
7:00am ~ 12:00am

Juster arb.tid
-10%

Starttid Timer
Fre 09:00 ~ 5.0t
Lør 00:00 ~ 0.0t
Søn 00:00 ~ 0.0t



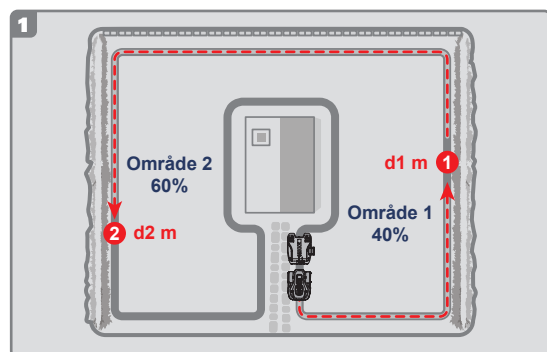


2 Driftstid
Auto driftstid
Definer driftstid
Tilpas arb.område
Aktivere kantklip.

3 Antal Områder. 1

4 Antal Områder. 2
Område1: 6 m Arb justering: 40%
Område2: 20 m Arb justering: 60%

5 Antal Områder. 2
Område1: 6 m Arb justering: 40%
Område2: 20 m Arb justering: 60%

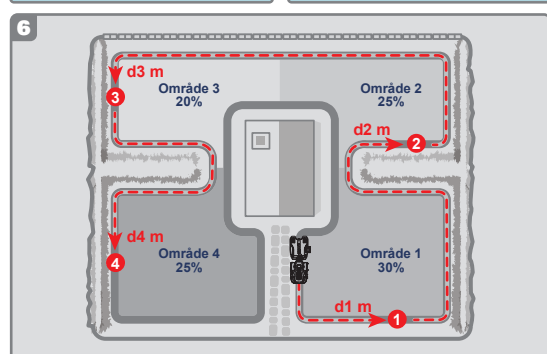

Driftstid
Auto driftstid
Definer driftstid
Tilpas arb.område
Aktivere kantklip.

Aktiver kantklip.
Nej Ja

2.1 Automatisk arbejdstid

Brug -tasterne til at vælge græsområdet. Arbejdstiden indstilles automatisk i henhold til størrelsen af din græsplæne. Tryk herefter på **OK**. Der står et -tegn foran den valgte indstilling.

Automatisk arbejdstid pr. uge vil blive vist på knappen som "Samlet antal t:".

Du kan se yderligere oplysninger om standardarbejdstiderne for Landroid®L i følgende tabel:

Landroid®L- Tidsplan for automatisk græsslåning.								
Areal m²	Driftstid for automatisk græsslåning - timer	Driftstid mandag	Driftstid tirsdag	Driftstid onsdag	Driftstid torsdag	Driftstid fredag	Driftstid lørdag	Driftstid søndag
100	3	9:00-10:30	/	/	9:00-10:30	/	/	/
200	5	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	/	/
300	6	9:00-10:12	9:00-10:12	9:00-10:12	9:00-10:12	9:00-10:12	/	/
400	7.5	9:00-10:30	9:00-10:30	9:00-10:30	9:00-10:30	9:00-10:30	/	/
500	10	9:00-11:00	9:00-11:00	9:00-11:00	9:00-11:00	9:00-11:00	/	/
600	11	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	/	/
700	13	9:00-11:36	9:00-11:36	9:00-11:36	9:00-11:36	9:00-11:36	/	/
800	15	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	/	/
900	16.5	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	/	/
1000	18	9:00-12:36	9:00-12:36	9:00-12:36	9:00-12:36	9:00-12:36	/	/
1100	20	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00	/	/
1200	22.5	9:00-13:30	9:00-13:30	9:00-13:30	9:00-13:30	9:00-13:30	/	/
1300	25	9:00-14:00	9:00-14:00	9:00-14:00	9:00-14:00	9:00-14:00	/	/
1400	26.5	9:00-14:18	9:00-14:18	9:00-14:18	9:00-14:18	9:00-14:18	/	/
1500	28	9:00-14:48	9:00-14:48	9:00-14:48	9:00-14:48	9:00-14:48	/	/
1600	31	9:00-15:12	9:00-15:12	9:00-15:12	9:00-15:12	9:00-15:12	/	/
1700	33	9:00-15:36	9:00-15:36	9:00-15:36	9:00-15:36	9:00-15:36	/	/
1800	35	9:00-16:00	9:00-16:00	9:00-16:00	9:00-16:00	9:00-16:00	/	/
1900	37	9:00-16:24	9:00-16:24	9:00-16:24	9:00-16:24	9:00-16:24	/	/
2000	39	9:00-16:48	9:00-16:48	9:00-16:48	9:00-16:48	9:00-16:48	/	/

Bemærk: Det maksimale område for klipping afhænger af den specifikke model.

2.2 Tilpas arbejdstiden

Du kan brugerdefinere arbejdstiden med denne indstilling.

Anvend -tasterne til at vælge ugedag, tryk derefter **OK**. Når nummeret blinker, skal du indtaste starttidspunktet, og hvor mange timer du ønsker, at din Landroid®L skal slå græsset den pågældende dag. Tryk **OK** igen for at bekræfte din indstilling og tallet vil holde op med at blinke. Tryk på og anvend -tasterne til at indstille andre ugedages arbejdstid.

Hvis din Landroid®L ikke skal slå græsset på en bestemt dag, skal du blot stille timerne på 0.0t.

TIP: Justering af arbejdstiden

Hvis du stadig ikke er tilfreds med tiden, du valgte, kan du justere arbejdstiden via en genvej. Gå tilbage til STARTSIDEN og anvend -tasterne til at justere arbejdstiden. Arbejdstiden justeres med 10% af den generelle arbejdstid for hvert trin.

2.3 Indstilling af arbejdsområdet

For en have opdelt i flere områder, der er forbundet med smalle stier (mindst 1 meter bred) anbefales det at anvende indstillingen "Brugerdefineret arbejdsområde". Dette vil sørge for at de opdelte områder bliver slået lige meget. Du kan maksimalt have 4 områder.

Uden denne indstilling vil områder, der ligger langt fra opladningsstationen blive slået mindre hyppigt end de, der ligger tæt på opladningsstationen. I denne indstilling kan du programmere Landroid®L til et startpunkt i hvert af de separate områder. Landroid®L vil køre langs grænsekablet, indtil den når startpunktet og derefter begynde at slå græsset, som vist på Fig. 1. Mængden af tid Landroid®L vil anvende i hvert område kan tilrettes i "Arbejde" indstillingen.

Tag for eksempel 2 områder og udfyld venligst indstillingen således:

Mål afstanden mellem dig (eller Landroid®L hvilket vi beskriver senere)

Bemærk: De viste startpunkter er kun til referencebrug. De aktuelle startpunkter vil blive bestemt efter din haves layout.

Som vist på Fig.1, må venligst afstanden mellem opladningsstationen og startpunkt 1 (markeret d1). Mål derefter afstanden mellem startpunkt 1 og startpunkt 2 (markeret d2 m).

Afstanden for hvert område vist i tabellen nedenfor:

Områder	Område 1	Område 2
Afstand fra opladningsstation	d1 m	d1+d2 m

Indstil menuen

Efter endt opmåling, indtast indstillingen i "Brugerdefineret arbejdsområde" (Se Fig. 2).

Tryk først på **OK** og indtast derefter antallet af områder (i dette eksempel 2) som vist i Fig. 3. Tryk på knappen **OK** for at bekræfte og tallet vil blinke.

Indtast tilsvarende afstand for hvert område. Indtast derefter "%arbejde", der er arbejdstidsrationen for hvert område og skal være proportionel med størrelsen af hvert område.

Bemærk: den samlede % arbejdstid skal være 100%.

Efter disse trin er udført vil "Søger efter arbejdsområde" blive vist, når Landroid®L begynder at slå plænen. Dette betyder, at du med succes har indstillet "Brugerdefineret arbejdsområde".

Bemærk: Hvis Område 1 er angivet til 0 m og Landroid®L ønsker at bevæge sig til Område 1, vil den køre direkte til Område 1 uden at bevæge sig langs grænsekablet.

Hvis din have har 3 separate områder anvend blot den samme metode til opmåling af afstanden mellem opladningsstation og de respektive startpunkter og indstil menuen i henhold hertil.

Du kan eventuelt også bruge din Landroid®L til opmåling af afstanden.

Placer Landroid®L på grænsekablet tæt på opladningsstationens bagside, som vist på Fig. 7.

Tryk på og Landroid®L vil bevæge sig langs grænsekablet. Når den når til startpunkt 1, tryk på STOP knappen og derefter på **2**.

Brugerpanelet vil fremkomme i displayet (Se Fig.8) og bekræft afstanden med knappen som Fig. 8. Notér denne afstand ned (markeret d1 m). Tryk derefter på , luk tastaturvinduet og Landroid®L vil fortsætte med at slå plænen fra punkt 1. Når den når startpunkt 2, notér afstanden til (markeret d2 m). Anvend den samme metode til at måle afstanden mellem startpunkt 2 og startpunkt 3 (markeret d3 m), startpunkt 3 og startpunkt 4 (markeret d4 m).

Områder	Område 1	Område 2	Område 3	Område 4
Afstand fra opladningsstation	d1 m	d1+d2 m	d1+d2+d3 m	d1+d2+d3+d4 m

2.4 Aktiver afgrænsning

Hvis grænseklippefunktionen er aktiveret vil Landroid®L nu slå græsset langs grænsekablet én gang om ugen.

Vælg YES/NO for at aktivere/deaktivere grænseklippefunktionen.

Bemærk: 1. Denne funktion vil kun fungere efter arbejdstidsskemaet med Landroid®L helt opladet.

2. Tryk på knappen HOME og Landroid®L vil slå græsset nær grænsekablet, når den vender tilbage til opladningsstationen.



Bemærkninger

- **Hvis ovenstående fejlmelding vises på skærmen, løs da først problemerne og tryk derefter "0" for at nulstille.**
- Før du tænder for strømmen, skal du altid tjekke, om din Landroid®L er inden for dens område. Hvis ikke, vises beskeden "uden for arbejdsområdet" på skærmen. Denne besked vises også, hvis din Landroid®L står oven på grænsekablet, mens den tændes.
- Hvis, af en eller anden årsag – f.eks. ved en fest, hvor børnene leger – hvis du ønsker at parkere din Landroid®L i opladningsstationen: Tryk på tasten med home-symbolet . Herefter kører din Landroid®L tilbage til opladningsstationen, hvor den bliver stående. Bemærk venligst, at Landroid®L nu vil vente, indtil den næste græsslåning er planlagt. Hvis du ønsker at genstarte den, tryk på knappe STOP og derefter på knappen  for at starte din Landroid®L.
- Hvis en fejlbesked bliver ved med at komme frem på det samme sted på din græsplæne, kan det være et problem med grænsekablet. Her bedes du venligst se opsætningsvejledningerne og kontrollere din opsætningen med hjælp fra disse vejledninger.
- Hvis din plæne er inddelt i to separate områder, forbundet med en korridor på under 1 m, hvor det ene ikke har en opladningsstation: Når Landroid®L løber tør for strøm, skal du manuelt bære den til opladningsstationen, tænde for strømmen, trykke på knappen med symbolet "Hjem"; hvorefter opladningen vil begynde.
- Hvis Landroid®L en gang imellem opfører sig unormalt, kan du prøve at genstarte den. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte WORX Service-centeret for at få hjælp.
- Du må ikke spule maskinen med en trykspuler. Dette kan beskadige batteriet og maskinen.
- Din Landroid®L software kan opdateres, når der fremkommer nye versioner. Softwareversionen vil blive vist i på siden med diagnostik ved at trykke på knappen 2 i startskærmen. Den nyeste software kan downloades fra vores webside www.worxLandroid.com. Se nærmere oplysninger på downloadsidens. Manualen i boksen er baseret på default softwaren i masseproduktionen. Nogle nye features/funktioner i den nye version eksisterer muligvis ikke i den nyeste manual. Hvis du finder nogle indstillinger, som ikke er i manualen, venligst gå til www.worxLandroid.com for at downloade den nyeste manual.