



# Programación

## Panel de control y menú

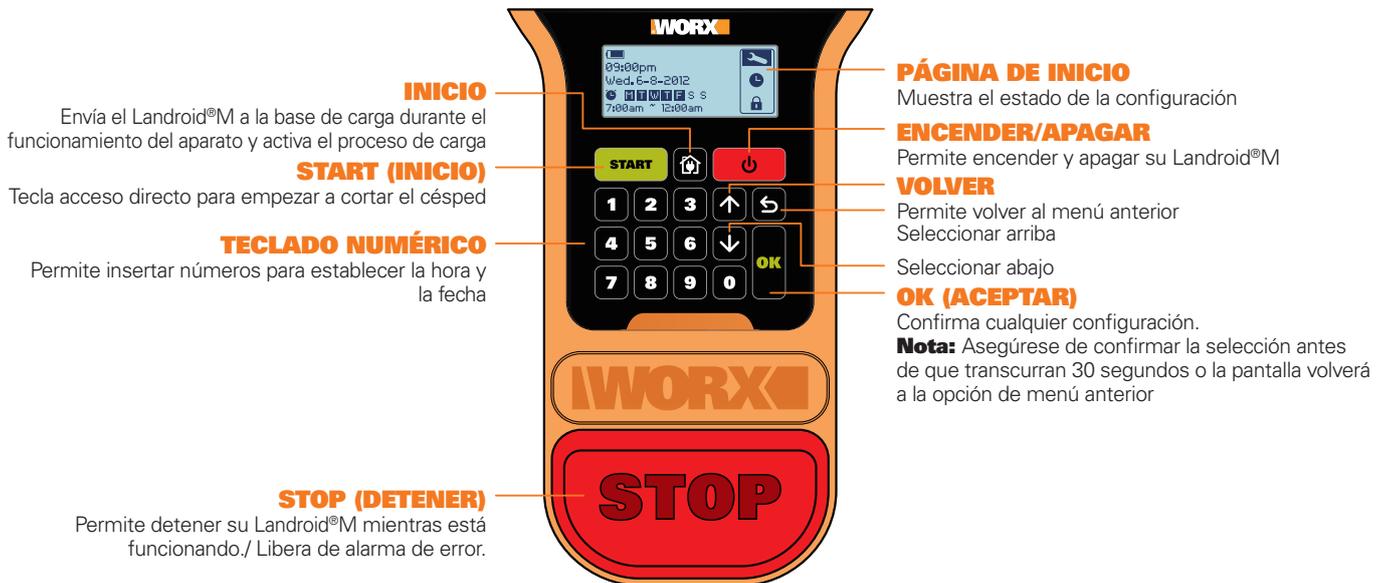

## Visión general del menú

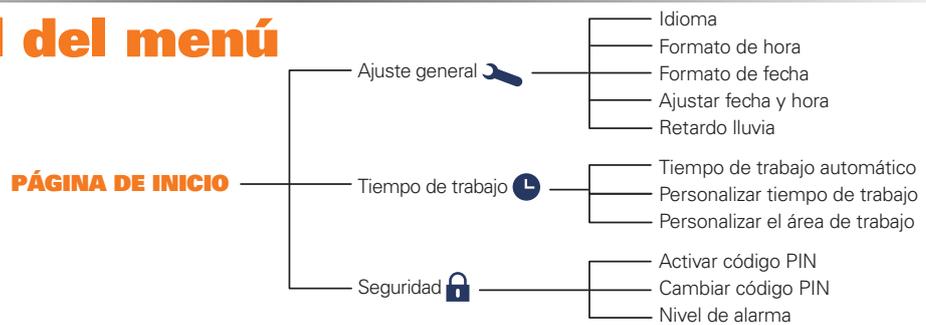

## Programación

Una vez instalado correctamente su Landroid®M, estará preparado para programarse conforme a su planificación. Para programar su Landroid®M, simplemente siga las indicaciones paso a paso que se muestran a continuación.

### Inicio

Para iniciar su Landroid®M, presione primero **ENCENDER/APAGAR** y, a continuación, presione **START**.


Pulse **START** para que continúe funcionando y pulse **INICIO** para que su Landroid®M vaya a cargarse y al mismo tiempo siegue el césped cercano al extremo del cable. En Tiempo de trabajo a medida y en Tiempo de trabajo automático, el Landroid®M regresará a la estación de carga automáticamente sin segar el césped. Su Landroid®M trabajará sin parar hasta que se quede sin batería y, a continuación, volverá a la base de carga. Una vez se ha cargado por completo, el Landroid®M continuará segando automáticamente o se quedará en la base de carga si ha finalizado la siega. Si desea cambiar el tiempo de trabajo u otra configuración, siga los pasos que se indican a continuación.

### Configuración

Presione **OK** para entrar en el submenú.

Utilice los botones **↑** **↓** para seleccionar la configuración general, el tiempo de trabajo o la seguridad. A continuación, presione **OK**.


#### 1. Ajuste general ( )



En este menú puede establecer las opciones Language (Idioma), Date format (Formato de fecha), Time format (Formato de hora), Set date & time (Establecer fecha y hora) y Rain Start Delay (Retardo de inicio por lluvia) seleccionándolas mediante los botones **↑** **↓** y, a continuación, presionando **OK**.

Presione **VOLVER** botón para volver al menú anterior.

**Nota:** Set date (Establecer fecha) y Set time (Establecer y hora) son dos elementos de configuración obligatorios. Si no establece estos dos elementos, la hora de planificación se verá afectada en la siguiente configuración.

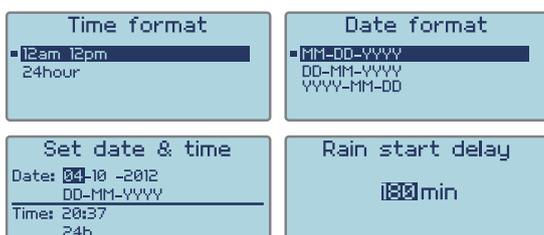

#### 1.1 Idioma

Seleccione el idioma apropiado mediante los botones **↑** **↓** y, a continuación, presione **OK**.

#### 1.2 Formato de hora

Seleccione 24 horas o 12 am 12 pm pulsando **↑** **↓** presione **OK**.

#### 1.3 Formato de fecha

Seleccione MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY o YYYY-MM-DD pulsando **↑** **↓** presione **OK**.

#### 1.4 Ajustar fecha y hora



Presione primero **OK**, y, cuando el número parpadee, presiónelo directamente o utilice los botones **↑** **↓** para especificar la fecha u hora reales y, a continuación, presione **OK** para confirmar los valores.

**Nota:** La fecha solo se puede establecer cuando el número esté parpadeando.





### 1.5 Retardo lluvia

Presione primero **OK** y, cuando el número parpadee, especifique el número de minutos entre 0 y 180. Cuando los sensores de lluvia se mojan, Landroid®M regresa a su base de acoplamiento. Landroid®M iniciará la cuenta atrás para la puesta en marcha retardada o volverá a segar inmediatamente solamente cuando los sensores de lluvia estén secos. Si el tiempo de retardo está ajustado a 0, el Landroid continuará segando.

## 2. Tiempo de trabajo (L)



## 3. Seguridad (L)



En este menú se pueden establecer las opciones Auto work time (Tiempo de trabajo automático), Customize work time (Personalizar tiempo de trabajo). Utilice los botones **↑** **↓** para realizar la selección y, a continuación, presione **OK**.

Puede pulsar **START** para que el Landroid®M comience a funcionar después de programar el tiempo de funcionamiento Personalizado o el tiempo de funcionamiento Automático.

### 2.1 Tiempo de trabajo automático

Utilice los botones **↑** **↓**, para seleccionar el área de césped. El tiempo de trabajo se establecerá automáticamente conforme al tamaño del jardín, presione **OK**.

**Nota:** Su Landroid®M puede cortar el césped en un área de hasta 1000m<sup>2</sup>.

El tiempo de trabajo automático se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

El símbolo "■" aparecerá delante de la opción seleccionada.

#### Landroid®M WG794E - Horario de segado automático.

ÁREA m <sup>2</sup>	Horario de segado automático - horas	Lunes Horario de segado	Martes horario de segado	Miércoles horario de segado	Jueves horario de segado	Viernes horario de segado	Sábado Horario de segado	Domingo horario de segado
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	7	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	/	/
300	8	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	/	/
400	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
500	13.5	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	/	/
600	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
700	19	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	/	/
800	21.6	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	/	/
900	24.3	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	/	/
1000	27	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	/	/

### 2.2 Personalizar tiempo de trabajo

Puede establecer la hora de planificación de lunes a domingo.

Presione primero **OK** y, cuando el número parpadee, especifique la hora de inicio y las horas que desea que su Landroid®M corte el césped en un día concreto.

Si no desea que su Landroid®M corte el césped en un día concreto, simplemente indique las obras como 0.0h.

### Ajustar el tiempo de trabajo

Si todavía desea cambiar el tiempo establecido, existe un acceso directo para ajustar el tiempo de trabajo. Cuando su Landroid®M se encuentre en el modo de espera, utilice los botones **↑** **↓** para ajustar el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo global se ajustará en incrementos del 10%.

### 2.3 Personalizar el área de trabajo

Su Landroid®M se puede programar hasta para cuatro zonas de siega diferentes.

Debe establecer la distancia desde la estación de carga a cada zona de siega. Para determinar la distancia, traslade su Landroid®M a la zona de siega, un metro alejado de la parte posterior de la base de carga, y presione el botón **↑** para configurarlo. Su Landroid®M se moverá a lo largo de la línea de límite. Cuando pase a la siguiente zona de siega, presione el botón **DETENER** y, a continuación, el botón **2** para confirmar la distancia.

Puede delegar el tiempo de trabajo total de su Landroid®M conforme al tamaño de cada área.

Primero presione el botón aceptar; el número parpadeará. A continuación, utilice los botones de flecha arriba y abajo para seleccionar el tiempo correcto. Presione el botón Aceptar para confirmar la operación.

**Nota:** Para confirmar correctamente los tiempos y las áreas de siega, aquello que seleccione debe parpadear.

Utilice los botones **↑** **↓** para seleccionar Activate PIN code (Activar código PIN), Change PIN code (Cambiar código PIN) y Alarm level (Nivel de alarma) y, a continuación, presione **OK**.

### 3.1 Activar código PIN

Seleccione Yes (Si) para activar el código PIN.

Si no desea activar el código PIN, simplemente seleccione No.

### 3.2 Cambiar código PIN

Escriba el código PIN antiguo (código PIN predeterminado) 0000 y, a continuación, presione **OK**. Seguidamente, escriba su nuevo código PIN y repítalo.

### 3.3 Nivel de alarma

Utilice los botones **↑** **↓**, puede ajustar el volumen de la alarma:

Alto = valor para volumen alto (60~70dB)

Bajo = valor para volumen bajo (40~50dB)

**NOTE:** Si especifica el código PIN incorrecto, su Landroid®M se desactivará automáticamente.

Presione el botón Encender/Apagar para encenderlo, especifique el código PIN correcto y, a continuación, su Landroid®M se activará de nuevo.

**ADVERTENCIA:** Si decide activar el código PIN, tenga en cuenta que no hay manera de recuperar el Landroid®M si se olvida el PIN. Por favor escriba su código PIN aquí y guarde esta hoja en un lugar seguro de referencia para el futuro. Mejor aún, registre su Landroid®M en línea e introduzca su código PIN allí. Siempre podrá recuperar su PIN en línea en [www.worxlandroid.com](http://www.worxlandroid.com).

**Su código PIN**

# Mensajes

Siega	Está cortando césped según la configuración programada.
Lluvia	Cuando detecta lluvia, el Landroid®M volverá a la base de carga y permanecerá allí durante el tiempo que se haya programado. Cuando esté seco, el CPU del Landroid®M automáticamente iniciará la cuenta atrás del funcionamiento programado y después seguirá cortando el césped. Si desea que su Landroid®M corte el césped antes de esto, simplemente apáguelo y, a continuación, vuelva a encenderlo, pero solamente cuando el sensor de lluvia esté seco o cuando pueda establecer el tiempo de retardo en 0 minutos.
Buscando el cargador	Necesita una recarga -durante el viaje a la base, la hoja de corte se detiene con el fin de ahorrar energía.
Cargando	Carga en curso - se visualizan la tensión y porcentaje de carga.
Esperando la hora programada	En espera, se iniciará según el tiempo programado.

## Mensajes de error

Área de trabajo exterior	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si el Landroid®M está en realidad fuera de su territorio: abra el panel del teclado, apague el aparato y lleve el Landroid®M dentro de su zona de trabajo. Encienda la máquina.</li><li>2. Si el Landroid®M está dentro de su territorio: compruebe que el LED de la base de carga está encendido. Si no es así, compruebe el enchufe de conexión a la toma de corriente. Si el LED sigue apagado, compruebe que el cable delimitador está bien conectado a las pinzas de la base de carga.</li><li>3. Si el problema persiste, compruebe que el cable delimitador no se ha cortado.</li></ol>
Código PIN erróneo	Consulte la sección de "Programación" para volver a configurar su PIN.
Disco de corte bloqueado	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague el aparato.</li><li>2. Dé la vuelta al Landroid®M hacia abajo y compruebe si hay algo que impida la rotación del disco de corte.</li><li>3. Elimine cualquier posible obstrucción.</li><li>4. Coloque su Landroid®M en posición vertical y llévelo a un área con hierba baja o ajuste la altura de corte.</li><li>5. Desconecte la alimentación.</li></ol>
Motor de rueda bloqueado	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague el aparato; lleve el Landroid®M en una zona libre de obstáculos.</li><li>2. Encienda la máquina.</li><li>3. Si el mensaje de error sigue en pantalla; apague el aparato; ponga el Landroid®M del revés y compruebe si hay algo que impida el giro de las ruedas.</li><li>4. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®M en posición vertical, encienda el aparato.</li></ol>
Atascado	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague el aparato.</li><li>2. Coloque el Landroid®M en una zona libre de obstáculos.</li><li>3. Apague la máquina.</li><li>4. Si el mensaje de error sigue en pantalla; apague el aparato; ponga el Landroid®M del revés y compruebe si hay algo que impida el giro de las ruedas.</li><li>5. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®M en posición vertical, encienda el aparato.</li></ol>
Levantado	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague el aparato.</li><li>2. Lleve el Landroid®M a una zona libre de obstáculos, encienda el aparato.</li><li>3. Si el mensaje de error persiste: apague el equipo, coloque el Landroid®M del revés y compruebe que no hay nada atrapado.</li><li>4. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®M en posición vertical, encienda el aparato.</li></ol>
Boca abajo	Coloque el Landroid®M en posición vertical.
Base de carga bloqueada	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El contacto entre las bandas de carga y de contacto está obstruido.</li><li>2. Limpie las bandas de carga y de contacto, asegurándose de que no hay ninguna obstrucción, luego coloque el Landroid®M en la base de carga y compruebe que las bandas hacen una buena conexión.</li></ol>
Batería muy baja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esto significa que el voltaje de la batería es bajo o que la batería está muerta.</li><li>2. En este caso debe colocar el Landroid®M en la Base de Carga, y pulsar entonces la tecla ENCENDIDO/APAGADO para que comience a cargarse.</li></ol>

### Notas

- **Si los mensajes de error anteriores aparecen en pantalla, corrija los problemas en primer lugar y luego pulse "0" para reiniciar.**
- Antes de poner en marcha el equipo, compruebe siempre que el Landroid®M está dentro de su territorio. En caso contrario, visualizará el mensaje "Fuera del área de trabajo" en la pantalla. Este mensaje también aparece cuando se pone en marcha el Landroid®M y este se encuentra encima del cable delimitador.
- Si por cualquier motivo -i.e. una fiesta, niños jugando... - desea colocar su Landroid®M en la base de carga: abra la ventana de teclado numérico, presione la tecla con el símbolo de la casa y cierre dicha ventana. Su Landroid®M irá a su base y permanecerá allí. Tenga en cuenta que su Landroid®M se apagará cuando se cargue completamente.
- Si un error ocurre repetidamente en la misma zona de su jardín, puede que tenga un problema con el cable delimitador. Por favor refiérase a las instrucciones de instalación anteriores y revise su instalación.
- Si su jardín está dividido en dos zonas separadas, conectadas por un pasillo de menos de 1m, y una de las zonas no dispone de base de carga: cuando el Landroid®M se descargue, téngalo manualmente hasta la base de carga, enciéndalo, pulse la tecla con el símbolo de casa y se iniciará el proceso de carga.
- Si el Landroid®M funciona de manera extraña de vez en cuando, intente reiniciándolo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de WORX para que le asistan.
- No lave la máquina utilizando agua a alta presión. Esto podría provocar daños en la batería o en la máquina.