


Ohjelmointi

Ohjauspaneeli ja valikko



Valikon yleiskatsaus

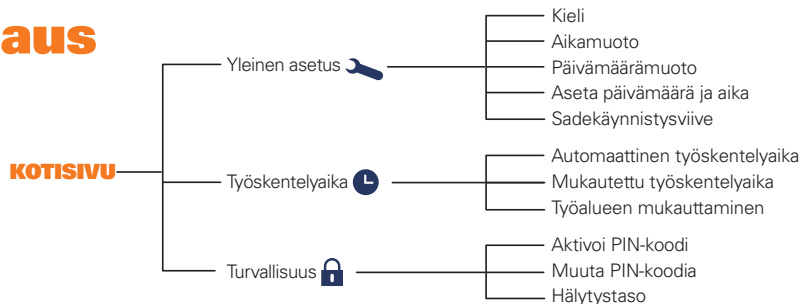

Ohjelmointi

Kun olet asentanut Landroid®M, se on valmis ohjelmoitavaksi haluttuun aikatauluun. Ohjelmoi Landroid®M seuraavien vaihe-vaiheelta ohjeiden mukaisesti.

Käynnistä


Voit käynnistää Landroid®M nopeastipainamalla ensin **START**, kunnes Landroid®M kytkeytyy päälle ja paina sitten **START**. **START** on pikavalintapainike Landroid®M komentamiseksi leikkaamaan nurmikkoo. Paina **START** jatkaaksesi työskentelyä ja paina sitten **KOTI**, jolloin Landroid®M palaa lataukseen ja leikkaa samalla kehäjohtoon lähellä olevaa ruohoa. Mukautetun työskentelyajan ja automaattisen työskentelyajan aikana Landroid®M palaa latausasemaan automaattisesti leikkaamatta ruohoa. Landroid®M työskentelee jatkuvasti, kunnes sen akku on lopussa, jolloin se palaa latausalustalle. Kun lataus on valmis, Landroid®M jatkaa automaattisesti ruohonleikkuuta, tai jos se on valmis, se pysyy latausasemassa. Jos haluat muuttaa työskentelyaikaa ja muita asetuksia, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Asetus

Paina **OK** siirtyäksesi alavalikon.

Valitse **↑** **↓** -näppäimillä Yleinen asetus, Työskentelyaika tai Turvallisuus. Paina sitten **OK**.

1. Yleinen asetus ()

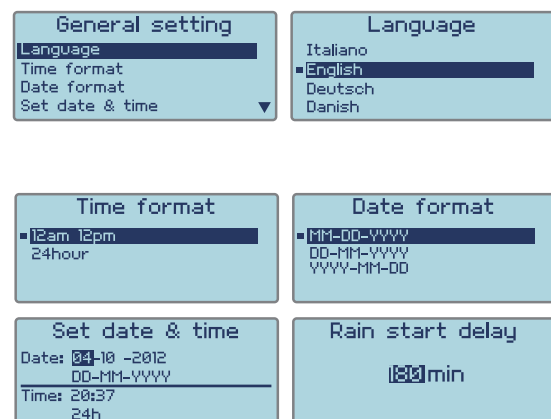

Kieli, Aikamuoto, Päivämäärämuoto, Aseta päivämäärä ja aika sekä Sadekäynnistysviive voidaan asettaa tässä valikossa valitsemalla ne **↑** **↓** -näppäimillä ja painamalla sitten **OK**.

Paina **S** palataksesi edelliseen näyttöön.

Huomautus: Aseta päivämäärä ja Aseta aika ovat pakollisia asetuskohteita. Jollet aseta näitä kahta kohdetta, sillä on vaikutusta Aikataulu-aikaan seuraavassa asetuksessa.

1.1 Kieli

Valitse asianmukainen kieli **↑** **↓** -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

1.2 Aikamuoto

Valitse 12 am 12 pm tai 24 tuntia **↑** **↓** -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

1.3 Päivämäärämuoto

Valitse **↑** **↓** -näppäimillä KK-PP-YYYY, PP-KK-YYYY tai YYYY-KK-PP ja paina sitten **OK**.

1.4 Aseta päivämäärä ja aika

Paina ensin **OK**. Kun numero vilkkuu, paina numeroa suoraan tai käytä **↑** **↓** -painikkeita todellisen päivämäärän ja ajan syöttämiseen, ja vahvista ne painamalla **OK**.

Huomautus: Voit asettaa päivämäärän vain numeron vilkkuessa.

2. Työskentelyaika (L)

Working time
Auto work time
Customize work time
Customize work area

Auto work time
100 m2 120 yd2
200 m2 240 yd2
300 m2 360 yd2
Need total h: 8h

Auto work time
800 m2 950 yd2
900 m2 1000 yd2
1000 m2 1200 yd2
Need total h: 27h

Start time Hours
Mon 07:00 ~ 5.4h
Tue 07:00 ~ 5.4h
Wed 07:00 ~ 5.4h

Start time Hours
Fri 09:00 ~ 5.0h
Sat 00:00 ~ 0.0h
Sun 00:00 ~ 0.0h

09:00pm
Wed, 6-8-2012
M T W T F S S
7:00am ~ 12:00am

Working time adjust
-10%

Working time
Auto work time
Customize work time
Customize work area

Num. work area 1

Num. work area 4
Area1: 0 m %work: 10%
Area2: 1 m %work: 10%
Area2: 1 m %work: 10%
Area2: 1 m %work: 10%

Num. work area 4
Area1: 0 m %work: 50%
Area2: 1 m %work: 10%
Area2: 1 m %work: 10%
Area2: 1 m %work: 10%

3. Turvallisuus ()

Security
Activate PIN code
Change PIN code
Alarm level

Activate PIN code
No Yes

Security
Activate PIN code
Change PIN code
Alarm level

Change PIN
Old PIN: * * *
New PIN: _ _ _ _
Repeat New PIN: _ _ _ _

Change PIN
New PIN: _ _ _ _
Repeat New PIN: _ _ _ _

PIN code changing success

Alarm level
High
Low

1.5 Sadekäynnistysviive

Paina ensin **OK**. Kun numero vilkkuu, anna minuuttinumerot välillä 0-180 min. Kun sataa, Landroid®M palaa latausalueelle odottamaan sadeanturin kuivumista. Laitteen kuivuttua CPU aloittaa automaattisesti viivekäynnistyslaskennan ja laite palaa sitten leikkaamaan nurmikkoa. Jos viiveajaksi on asetettu 0, Landroid®M jatkaa ruohonleikkuuta.

Automaattinen ja mukautettu työskentelyaika voidaan asettaa tässä valikossa. Tee valinta **OK** -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

Voit painaa **START** käynnistääksesi Landroid®M -laitteesi, kun Räätelöity työaikaohjelma tai Automaattinen työaikaohjelma on valmis.

2.1 Automaattinen työskentelyaika

Valitse nurmikkoalue **OK** -näppäimillä. Työskentelyaika asetetaan automaattisesti puutarhan koon mukaan. Paina sitten **OK**.

Huomautus: Landroid®M pystyy leikkaamaan 1000m². Automaattinen työskentelyaika näkyy näytön alalaidassa. " " näkyy valitsemasi valinnan edessä. Voit katsoa lisätietoja Landroid®M-ruohonleikkurin vakiotyöskentelyajasta seuraavasta taulukosta:

Landroid®M WG794E - Automaattisen leikkauksen aikataulu.

Alue m ²	Automaattisen ruohonleikkurin toiminta-aika-tuntia	Maanantain leikkuaika	Tiistain leikkuaika	Keskiviikon leikkuaika	Torstain leikkuaika	Perjantain leikkuaika	Lauan-tain leikkuaika	Sunnun-tain leikkuaika
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	7	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	/	/
300	8	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	/	/
400	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
500	13.5	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	/	/
600	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
700	19	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	/	/
800	21.6	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	/	/
900	24.3	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	/	/
1000	27	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	/	/

2.2 Mukautettu työskentelyaika

Voit asettaa aikataulun Maanantaista Sunnuntaihin.

Paina ensin **OK**. Kun numero vilkkuu, anna alkamisaika ja tunnint, joiden ajan haluat Landroid®M leikkaavan nurmikko tiettyä päivänä.

Jollet halua Landroid®M leikkaavan nurmikkoa jonkakin päivänä, vahvista tunneiksi 0,0 h.

Työskentelyajan säätö

Jollet ole vielä tyytyväinen asettamaasi aikaan, työskentelyajan säätämiseen on pikavalinta.

Kun Landroid®M on valmiustilassa, säädä työskentelyaikaa **OK** -näppäimillä. Kokonaistyöskentelyaikaa voi säätää 10% lisäyksi kokonaistyöskentelyajasta.

2.3 Työalueen mukauttaminen

Landroid®M:n voi ohjelmoida enintään neljälle eri nurmikonleikkuvyöhykkeelle.

Jokaiselle nurmikonleikkuvyöhykkeelle on asetettava etäisyys latausasemasta.

Määrittääksesi etäisyyden, siirrä Landroid®M nurmikonleikkauksalueelle yhden metrin päähän latausaseman takaosasta ja paina **OK** -painiketta asettaaksesi sen. Landroid®M siirtyy pitkin rajoitetta. Kun se siirtyy seuraavalle nurmikonleikkuvyöhykkeelle, paina PYSÄYTÄ-painiketta ja vahvista etäisyys painamalla **OK** -painiketta.

Voit jakaa Landroid®M:n kokonaistyöskentelyajan kunkin alueen koon mukaan.

Paina ensin OK-painiketta, jolloin numero alkaa vilkkua. Valitse sitten oikea aika ylä- ja alanuolipainikkeilla. Vahvista painamalla OK-painiketta.

Huomautus: Jotta nurmikonleikkuaajan ja alueiden vahvistaminen onnistuisi, valintojen on vilkuttava.

Valitse **OK** -näppäimillä Aktivoi PIN-koodi, Muuta PIN-koodia ja Hälytystaso ja paina sitten **OK**.

3.1 Aktivoi PIN-koodi

Aktivoi PIN-koodi valitsemalla Kyllä.

Jollet halua aktivoida PIN-koodia, valitse Ei.

3.2 Muuta PIN-koodia

Näppäile vanha PIN (oletus-PIN) 0000 ja paina sitten **OK**.

Näppäile sitten uusi PIN ja toista se.

3.3 Hälytystaso

Valitse **OK** -näppäimillä hälytyksen äänenvoimakkuusasetus.

Korkea = äänekäs asetus (60~70dB)

Matala = hiljainen asetus (40~50dB)

HUOMAUTUS: Jos syötät väärän PIN-koodin, Landroid®M sammuu automaattisesti. Paina On/Off-näppäin On-asentoon, anna oikea PIN-koodi, Landroid®M käynnistyy uudelleen.

VAROITUS: Jos päätät vaihtaa PIN-koodin, muista, ettei Landroid®M ia voi enää käynnistää, jos unohdat PIN-koodin. Kirjoita PIN-koodisi tähän ja tallenna tämä opas turvalliseen paikkaan mahdollista tulevaa käyttöä varten. Vielä parempi on rekisteröidä Landroid®M verkossa ja täyttää PIN-koodi siellä. Saat verkosta PIN-koodisi aina halutessasi osoitteesta www.worxlandroid.com.

PIN-koodisi

Toimintoviestit

Leikkaa ruohoa	Leikkaa nurmikkoa asetetun ohjelman mukaisesti.
Sataa	Kun Landroid tunnistaa sateen, se palaa latausalustalle ja pysyy sillä ohjelmoimasi ajan mukaisesti. Kun laite on kuiva, Landroid®M-keskusyksikkö käynnistää viiveen sekä lähtölaskennan automaattisesti ja palaa sitten leikkaamaan ruohoa. jos haluat Landroidin leikkaavan nurmikkoa ennen tätä aikaa, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen
Paikallistaa latausalustaa	Latauksen tarpeessa - matkalla alustalle leikkuuterä on pysäytetty energian säästämiseksi.
Lataa	Lataus käynnissä – virta ja latausprosentti näkyvät näytössä.
Odottaa aikataulutettua aikaa	Valmiustila, käynnistyy ohjelmoidun ajan mukaisesti.

Virheviestit

Työskentelyalueen ulkopuolella	- Jos Landroid®M on todella alueensa ulkopuolella: kytke virta pois päältä, vie Landroid®M alueen sisäpuolelle. Kytke virta päälle. - Jos Landroid®M on alueensa sisäpuolella: varmista, että latausalustan LED-valo palaa. Jos ei, tarkista pistokkeen liitäntä pistorasiaan. Jos LED-valo ei vielä kukaan syty, tarkista onko kehäjohto kunnolla liitetty latausalustan liitäntöihin. - Jos ongelma ei poistu, tarkista, ettei kehäjohto ole leikkautunut poikki.
Väärä PIN-koodi	Katso ”Ohjelmointi”-osasta kuinka PIN-koodi asetetaan uudelleen.
Terälevy estetty	- Sammuta virta. - Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista onko siellä jotakin, joka estää terälevyä pyörimästä. - Poista mahdollinen tukos. - Käännä Landroid®M oikein päin ja vie alueelle, jossa ruoho on lyhyttä. - Kytke virta päälle.
Pyörämoottori estetty	- Sammuta virta: vie Landroid®M alueelle, jossa ei ole esteitä. - Kytke virta päälle. - Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta ja käynnistä laite uudelleen, käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista estääkö jokin pyöriä pyörimästä. - Poista mahdolliset esteet, käännä Landroid®M oikein päin, Kytke virta päälle.
Juuttunut	- Sammuta virta. - Vie Landroid®M alueelle, jossa ei ole esteitä. - Kytke virta päälle. - Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite, käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista estääkö jokin pyöriä pyörimästä. - Poista mahdolliset esteet, käännä Landroid®M oikein päin , Kytke virta päälle.
Nostettu ylös	- Katkaise virta. - Siirrä Landroid®M alueelle, jolla ei ole esteitä, Kytke virta päälle. - Jos virheviesti näkyy edelleen: kytke virta pois päältä, käännä Landroid®M ylösalaisiin ja tarkista ettei sinne ole juuttunut mitään. - Poista mahdolliset esteet, käännä Landroid®M oikein päin, Kytke virta päälle.
Ylös alaisin	Käännä Landroid®M oikein päin.
Latausalustatukos	- Kontakti lataus- ja kontaktinauhojen välillä on jollakin tavoin estynyt. - Pyyhi lataus- ja kontaktinauhat, varmista ettei niiden välissä ole mitään estettä, vie Landroid®M latausalustalle ja tarkista, että nauhoilla on hyvä kontakti.
Akun virta vähissä	- Tämä tarkoittaa, että akun jännite on heikko. - Aseta Landroid®M latausasemaan ja aloita lataus painamalla ON/OFF-näppäintä.

Huomautuksia

- Jos yllä olevia virheviestejä tulee näkyviin näyttöön, korjaa ensin ongelmat ja nollaa sitten ruohonleikkuri painamalla ”0”-näppäintä.**
- Ennen kuin kytket virran päälle, tarkista, että Landroid®M on alueen sisäpuolella. Jollei ole, viesti ”outside working area” (Työskentelyalueen ulkopuolella) tulee näkyviin. Tämä viesti tulee myös näkyviin, kun Landroid®M on käynnistettäessä kehäjohtoon päällä.
- Jos jostain syystä - esim. juhlien, lasten leikkien vuoksi... - haluat pysäköidä Landroid®M - ruohonleikkurin latausalustalle: avaa näppäimistön ikkuna, paina koti-symbolilla varustettua näppäintä ja sulje ikkuna. Landroid®M siirtyy alustalleen ja pysyy siinä. Huomaa, että Landroid®M sammuu, kun se on täysin latautunut.
- Jos virhe toistuu usein samalla nurmikon alueella, ongelman syy voi olla kehäjohtossa, joten katso aiemmat asennusohjeet ja tarkista asennuksesi sen avulla.
- Jos nurmikkosi on jaettu kahteen erilliseen alueeseen, joita yhdistää alle 1 metrin levyinen käytävä, latausasema ei kata niistä toista: kun Landroid®M:stä loppuu virta, vie se käsin latausasemaan, käynnistä virta ja paina Koti-symbolilla varustettua painiketta, jolloin lataus alkaa.
- Jos Landroid®M toimii epätavallisesti, kokeile käynnistää se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä WORX-huoltoon tai jälleenmyyjään apua varten.
- Älä pese konetta korkeapainepesurilla. Se voi vahingoittaa akkua tai konetta.