


Programmering

Kontrolpanel og menu

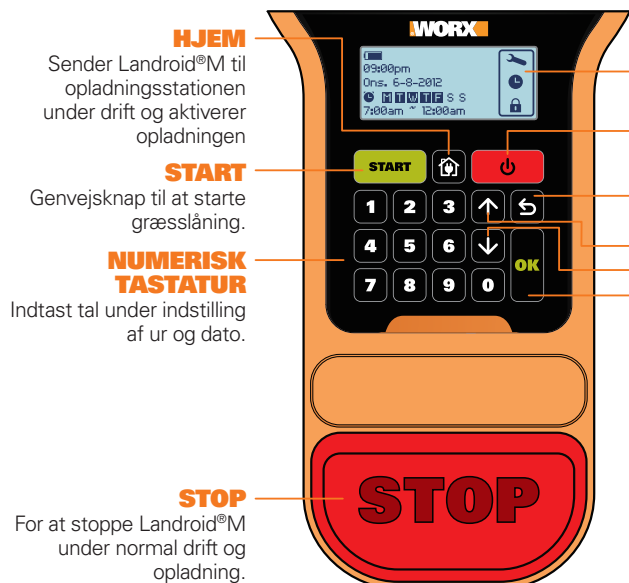

STARTSIDE

Viser statussen på dine indstillinger.

TÆND/SLUK

Tænder og slukker for din Landroid®M.

TILBAGE

Tilbage til forrige menupunkt

Opad


Nedad

OK

Bekræfter en indstilling.


Bemærk: Sørg for at bekræfte dine valg inden for 30 sek., ellers går skærmen tilbage til forrige menupunkt.

LANDROID® 
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

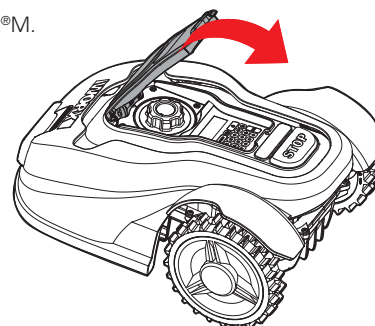

Luk altid paneldækslet efter programmering, da din Landroid®M ikke vil bevæge sig med det åbent.

Menuoverblik

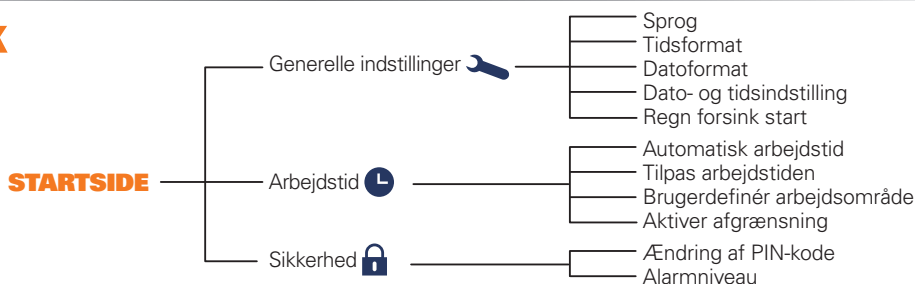

Programmering

Når du har installeret din Landroid®M, er den klar til at blive programmeret til en tidsplan efter eget ønske. For at programmere din Landroid®M bedes du venligst følge vejledningen nedenfor trin for trin.

Start

For at kickstarte din Landroid®M, skal du først trykke  indtil Landroid®M starter, og indtaste standard PINKODEN 0000, og derefter trykke **START**.

START er genvejsknappen, som beder din Landroid®M om at slå græsset.

Tryk **START** og luk coveret for at fortsætte arbejdet og tryk  og luk coveret for at få Landroid®M til at oplade og slå græsset tæt ved afgrænsningskablet på samme tid. Din Landroid®M fortsætter med at køre, indtil den løber tør for batteri, og vender tilbage til opladningsbasen. Når opladningen er færdig, vil Landroid®M automatisk genoptage græsslåning. Hvis den er færdig med græsslåning, vil den forblive parkeret i opladningsstationen.

Standardindstillingen er 800m² - Se Autogræsslåning Tidsplan. Hvis tiden ikke er i tidsplanen, skal du trykke på START og lukke låget for at starte.

Hvis du ønsker at ændre tidspunktet for græsslåningen eller andre indstillinger, skal du følge vejledningerne nedenfor.

Indstillinger

Tryk på **OK** for at åbne undermenuen.

Brug   tasterne til at vælge mellem "Generelle indstillinger", "Arbejdstid" og "Sikkerhed". Tryk herefter på **OK**.

1. Generelle indstillinger ()



I denne menu kan du indstille sproget, tidsformat, datoformat, dato- og tidsindstilling og 'beregne forsinket start' med   -tasterne – tryk herefter på **OK**.

Tryk på  for at gå tilbage til forrige menu.

Bemærk: Dato- og tidsindstillingerne skal indstilles. Hvis de ikke indstilles, påvirker det tidsplanlægningen i følgende situationer.

1.1 Sprog

Vælg det ønskede sprog med   -tasterne, og tryk herefter på **OK**.

1.2 Tidsformat

Brug   til at vælge enten 12 am, 12 pm eller 24 timer, og tryk herefter på **OK**.

1.3 Datoformat

Vælg mellem MM-DD-AAAA, DD-MM-AAAA og AAAA-MM-DD med   tasterne, og tryk herefter på **OK**.

1.4 Dato- og tidsindstilling

Tryk på **OK**, og når tallet begynder at blinke, skal du indtaste tallet eller bruge   -tasterne til at indtaste dato og tid – tryk herefter på **OK**.

Bemærk: Det er kun muligt at indstille datoen, når tallet blinker.

1.5 Beregn forsinket start

Tryk på **OK**, og når tallet begynder at blinke, skal du indtaste et antal minutter fra 0-180 min. Hvis det regner, vil din Landroid®M køre tilbage til opladningsbasen og vente, indtil regnsensorerne er tørre. Herefter begynder computeren i din Landroid®M automatisk at tælle ned, hvorefter den begynder at slå græsset igen. Hvis forsinkelsen er sat til 0, vil Landroid®M fortsætte græsslåningen.

2. Arbejdstid (L)

Driftstid
 Auto driftstid
 Definer driftstid
 Tilpas arb.område
 Aktiv. Grænseklip

Auto driftstid
 100 m2 120 yd2
 200 m2 240 yd2
 300 m2 360 yd2
 Timer i alt: 8h

Auto driftstid
 600 m2 710 yd2
 700 m2 830 yd2
 800 m2 950 yd2
 Timer i alt: 21.6h

Starttid **Timer**
 Man 07:00 ~ 5.4t
 Tir 07:00 ~ 5.4t
 Ons 07:00 ~ 5.4t

Starttid **Timer**
 Fre 09:00 ~ 5.0t
 Lør 00:00 ~ 0.0t
 Søn 00:00 ~ 0.0t

09:00pm
 Ons. 6-8-2012
 MTWTFSS
 7:00am ~ 12:00am

Just af arb.tid
 -10%

Driftstid
 Auto driftstid
 Definer driftstid
 Tilpas arb.område
 Aktiv. Grænseklip

Antal område 1

Antal område 4
 Område 1: 1 m %arb: 10%
 Område 2: 1 m %arb: 10%
 Område 3: 1 m %arb: 10%
 Område 4: 1 m %arb: 10%

Antal område 4
 Område 1: 1 m %arb: 10%
 Område 2: 20 m %arb: 30%
 Område 3: 50 m %arb: 40%
 Område 4: 70 m %arb: 20%

Driftstid
 Auto driftstid
 Definer driftstid
 Tilpas arb.område
 Aktiv. Grænseklip

Aktiv. Grænseklip
 Nej Ja

3. Sikkerhed (L)

Sikkerhed
 Ændre PIN kode
 Alarmlniveau

Skift PIN
 Gammel PIN: * * * _
 Ny PIN: ____
 Gentag Ny PIN: ____

Alarmlniveau
 Høj
 Lav

Autoarbejdstid, Tilpas arbejdstid og Tilpas arbejdsområde kan indstilles i denne menu; du kan bruge **↕** knapperne til at vælge og derefter trykke på **OK**.

Du kan trykke **START** for at starte din Landroid®M, når "Selvvalgt arbejdsprogrammering" eller "Automatisk arbejdsprogrammering" er gennemført.

2.1 Automatisk arbejdstid

Brug **↕** -tasterne til at vælge græsområdet. Arbejdstiden indstilles automatisk i henhold til størrelsen af din græsplæne. Tryk herefter på **OK**.

Bemærk: Din Landroid®M er i stand til at slå et græsareal på op til 800m².

Den automatiske arbejdstid vises forneden på skærmen.

Der står et "■" -tegn foran den valgte indstilling

Du kan se yderligere oplysninger om standardarbejdstiderne for Landroid®M i følgende tabel:

Landroid®M WG790E - Tidsplan for automatisk græsslåning.								
Areal m ²	Driftstid for automatisk græsslåning - timer	Driftstid mandag	Driftstid tirsdag	Driftstid onsdag	Driftstid torsdag	Driftstid fredag	Driftstid lørdag	Driftstid søndag
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	7	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	/	/
300	8	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	/	/
400	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
500	13.5	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	/	/
600	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
700	19	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	/	/
800	21.6	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	/	/

2.2 Tilpas arbejdstiden

Du kan planlægge tiden fra mandag til søndag.

Tryk først på **OK**, og når nummeret blinker, skal du indtaste starttidspunktet, og hvor mange timer du ønsker, at din Landroid®M skal slå græsset den pågældende dag.

Hvis din Landroid®M ikke skal slå græsset på en bestemt dag, skal du blot stille timerne på 0.0t.

Justering af arbejdstiden

Hvis du stadig ikke er tilfreds med tiden, du valgte, kan du justere arbejdstiden via en genvej.

Når din Landroid®M står på standby, kan du bruge **↕** -tasterne til at justere arbejdstiden. Arbejdstiden justeres med 10% af den generelle arbejdstid for hvert trin.

2.3 Indstilling af arbejdsområdet

Indstillingen til tilpasning af arbejdsområdet er velegnet til brugere, der har flere områder (maks. 4 områder) forbundet med smalle stier, som vist i figuren. Denne indstilling vil sætte Landroid®M til at arbejde i hvert område med et passende tidspunkt, så plænen kan få en perfekt skæring. Tryk først på **OK**, og indtast derefter områdets nummer.

Programmeret til at klippe i 4 forskellige forbundne områder. Hver zone kan indstilles ved at bestemme afstanden langs afgrænsningskablet fra ladestationen.

Fjern Landroid®M fra ladestationen, og placér den en meter fra ladestationen, og tryk derefter på knappen Hjem.

Bemærk: Zone 1 er området nær ladestationen. Landroid®M bevæger sig langs afgrænsningskablet, når den bevæger sig ind i det næste påkrævede græsslåningsområde (Zone 2) trykkes på STOP-knappen, og tryk på knappen **2** for at bekræfte afstanden.

Notér afstanden langs afgrænsningskablet til zone 2, zone 3 og zone 4. Indtast indstillingsinterfacen i Tilpasning af arbejdsområdet og indtast den opmålte afstand.

Bemærk: afstanden i Område1 er altid 1 meter.

Du kan delegerede den samlede arbejdstid for Landroid®M, afhængig af størrelsen af hvert græsslåningsareal.

Tryk først på **OK**-knappen, og områdenummeret vil begynde at blinke. Indtast så procentdelen af arbejdstiden (%) for hvert område. Tryk på knappen **OK** for at bekræfte.

Bemærk: den samlede % arbejdstid skal være 100%.

Bemærk: Sørg for, at tallet blinker, når du vælger tiden og områderne.

2.4 Aktiver afgrænsning

Vælg **↕** for at indtaste Aktiver afgrænsning. Vælg JA for at aktivere afgrænsning.

Hvis Aktiver afgrænsning funktionen er indstillet vil Landroid®M klippe græsset i nærheden af afgrænsningssnoen en gang om ugen. Hvis du ikke vil aktivere afgrænsning, vælg NEJ.

3.1 Ændring af PIN-kode

Brug **↕** knapperne til at vælge og tryk derefter på **OK**.

Indtast den gamle PIN-kode (standard PIN 0000), og tryk herefter på **OK**.

Indtast herefter din nye PIN-kode og gentag den.

3.2 Alarmlniveau

Brug **↕** -tasterne til at vælge lydstyrken på alarmer.

Høj = høj indstilling (60-70 dB)

Lav = lav indstilling (40-50 dB)

BEMÆRK: Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode, slukkes din Landroid®M automatisk.

Tænd på tænd/sluk-knappen, og indtast den rigtige PIN-kode, hvorefter din Landroid®M tænder igen.

ADVARSEL: Hvis du ønsker at ændre PIN-koden, skal du være opmærksom på, at din Landroid®M ikke kan gendannes, hvis du glemmer din PIN-kode. Skriv venligst din PIN-kode her, og gem dette ark på et sikkert sted til senere brug. Eller du kan registrere din Landroid®M online og indtast din PIN-kode der. Herefter vil du altid kunne finde din PIN-kode online på www.worxlandroid.com.

Din PIN-kode

Funktionsbeskeder

Græsslåning	Slår græsset i henhold til det indstillede program.
Regner	Når den fornemmer regn, vil din Landroid®M vende tilbage til opladningsstationen og blive der, så længe du har indstillet den til det. Ved tørt vejr vil Landroid®M's CPU automatisk igangsætte forsinkelse og nedtælling og derefter overgå til klipning. Hvis du vil have, at din Landroid®M skal begynde igen før dette tidspunkt, skal du blot slukke og tænde for den igen.
Finder opladningsbase	Den skal oplades, og den holder op med at klippe på dens vej tilbage til opladningsstationen.
Oplader	Opladningen er i gang – spændingen og opladningsprocenten vises på skærmen.
Venter på planlagt tidspunkt	Enhed i standby og vil starte i henhold til dens indstillinger.

Fejlbeskeder

Udendørs arbejdsområde	1. Hvis din Landroid®M er udenfor dens område: sluk for strømmen og flyt din Landroid®M til dens område. Tænd for strømmen. 2. Hvis din Landroid®M er inden for dens område: Kontrollér, at LED-lyset på opladningsstationen er tændt. Hvis ikke, skal du tjekke stikket til stikkontakten. Hvis LED-lyset stadig ikke er tændt, skal du tjekke, om græsekablet er ordentligt forbundet til klemmerne på opladningsstationen. 3. Hvis problemet fortsætter, skal du tjekke, om græsekablet er blevet skåret over.
Forkert PIN-kode	Se venligst "Programmering" for at genindstille din PIN-kode.
Blokeret knivdisk	1. Sluk for strømmen. 2. Vend din Landroid®M på hovedet og tjek, om der er noget, som forhindrer klingeskiven i at dreje rundt. 3. Fjern mulige forhindringer. 4. Vend din Landroid®M om igen og stil den på et sted med kort græs. 5. Tænd for strømmen.
Blokeret hjulmotor	1. Sluk for strømmen. Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer. 2. Tænd for strømmen. 3. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, sluk for strømmen, vend din Landroid®M på hovedet og tjek, om der er noget, som forhindrer hjulene i at dreje rundt. 4. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen. Tænd for strømmen.
Fastklemt	1. Sluk for strømmen. 2. Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer. 3. Tænd for strømmen. 4. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, sluk for strømmen, vend din Landroid®M på hovedet og tjek, om der er noget, som forhindrer hjulene i at dreje rundt. 5. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen. Tænd for strømmen.
Løftet op	1. Sluk for strømmen. 2. Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer. Tænd for strømmen. 3. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen: sluk for strømmen, vend din Landroid®M på hovedet og tjek, om der sidder noget fast. 4. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen. Tænd for strømmen.
Vendt på hovedet	Vend din Landroid®M om igen.
Opladningsbasen ikke tilgængelig	1. Forbindelsen mellem opladeren og kontaktpladerne kan være forhindret på den ene eller anden måde. 2. Tør opladeren og kontaktpladerne af og sørg for, at der ikke er noget, som sidder mellem dem, og stil herefter din Landroid®M i opladningsstationen, og sørg for, at der er god forbindelse til kontaktpladerne.
Meget lavt batteriniveau	1. Dette betyder, at batteriet er ved at være afladet. 2. Herefter bør du placere Landroid®M i ladestationen og trykke på TÆND/SLUK-tasten for at starte opladningen.

Bemærkninger

- **Hvis ovenstående fejlmelding vises på skærmen, løs da først problemerne og tryk derefter "O" for at nulstille.**
- Før du tænder for strømmen, skal du altid tjekke, om din Landroid®M er inden for dens område. Hvis ikke, vises beskeden "uden for arbejdsområdet" på skærmen. Denne besked vises også, hvis din Landroid®M står oven på græsekablet, mens den tændes.
- Hvis, af en eller anden årsag – f.eks. ved en fest, hvor børnene leger – hvis du ønsker at parkere din Landroid®M i opladningsstationen: Åbn tastaturvinduet, tryk på knappen med et hjem-symbol på  og luk vinduet. Herefter kører din Landroid®M tilbage til opladningsstationen, hvor den bliver stående. Bemærk venligst, at din Landroid®M slukker, når den er ladet helt op.
- Hvis en fejlbesked bliver ved med at komme frem på det samme sted på din græsplæne, kan det være et problem med græsekablet. Her bedes du venligst se opsætningsvejledningerne og kontrollere din opsætningen med hjælp fra disse vejledninger.
- Hvis din plæne er inddelt i to separate områder, forbundet med en korridor på under 1 m, hvor det ene ikke har en opladningsstation: Når Landroid®M løber tør for strøm, skal du manuelt bære den til opladningsstationen, tænde for strømmen, trykke på knappen med symbolet "Hjem", hvorefter opladningen vil begynde.
- Hvis Landroid®M en gang imellem opfører sig unormalt, kan du prøve at genstarte den. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte WORX Service-centeret for at få hjælp.
- Du må ikke spule maskinen med en trykspuler. Dette kan beskadige batteriet og maskinen.
- Din Landroid®M software kan opdateres, når der fremkommer nye versioner. Software versionen vises i displayets nederste højre hjørne. Manualen i boksen er baseret på default softwaren i masseproduktionen. Nogle nye features/funktioner i den nye version eksisterer muligvis ikke i den nyeste manual. Hvis du finder nogle indstillinger, som ikke er i manualen, venligst gå til www.worxlandroid.com for at downloade den nyeste manual. Du kan tjekke den software version, der er installeret på din maskine, ved at trykke på ON/OFF-knappen.