

Ohjelmointi


Ohjauspaneeli ja valikko

KOTI
lähettää Landroid®M:n latausasemaansa käytön aikana sekä aktivoi latauksen

KÄYNNISTÄ
Pikanäppäin ruohonleikkuun aloittamiseen

NUMERONÄPPÄIMISTÖ
Aika- ja päivämääränumeroiden syöttämiseen

PYSÄYTÄ
Landroid®M pysäyttäminen tavallisen käytön ja latauksen aikana.

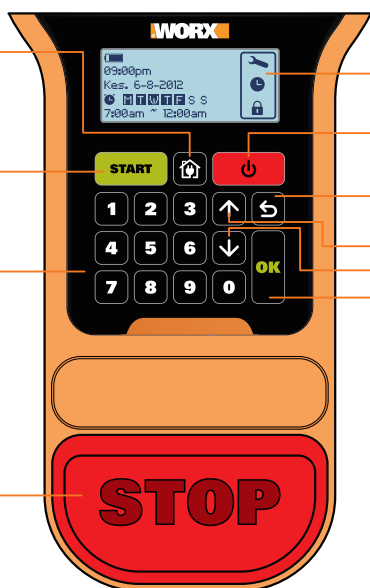

ALOITUSSIVU
Näyttää asetuksesi tilan


VIRTA ON/OFF
Kytkee Landroid®M:n päälle ja pois

PALAA TAKAISIN
Takaisin edelliseen valikkoon

Valitse ylös
Valitse alas

OK
Vahvistaa kaikki asetukset.
Huomautus: Varmista, että vahvistat valintasi 30 sekunnissa, muuten näyttö palaa edelliseen valikkoon.


LANDROID® 
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

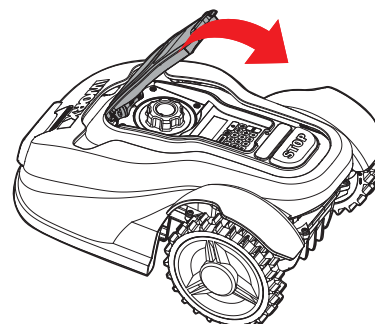

Sulje aina paneelin kansi ohjelmoinnin jälkeen. Landroid®M ei liiku, jos kansi on auki.

Valikon yleiskatsaus

KOTISIVU

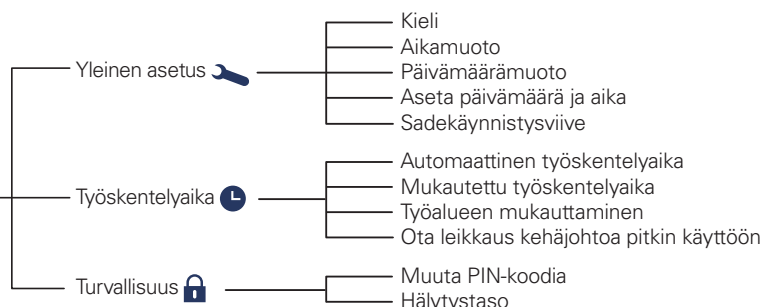

Ohjelmointi

Kun olet asentanut Landroid®M:n, se on valmis ohjelmoitavaksi haluttuun aikatauluun. Ohjelmoi Landroid®M seuraavien vaihe-vaiheelta ohjeiden mukaisesti.

Käynnistä



Kun haluat pikakäynnistää Landroid®M-ruohonleikkurin, paina ensin  kunnes Landroid®M käynnistyy ja anna oletus-PIN 0000, paina sitten **START** **START** on pikavalintapainike Landroid®M:n komentamiseksi leikkaamaan nurmikkoa.

Paina **START**, sulje kansi ja jatka työskentelyä. Paina  ja sulje kansi. Landroid®M siirtyy takaisin lataukseen ja leikkaa nurmikkoa kehäjohtoon lähellä samaan aikaan. Landroid®M työskentelee jatkuvasti, kunnes sen akku on lopussa, jolloin se palaa latausalustalle. Kun lataus on valmis, Landroid®M jatkaa automaattisesti ruohonleikkua, tai jos se on valmis, se pysyy latausasemassa. Tehdasoletusasetus on 800m² – katso automaattisen ruohonleikkuun aikataulu. Jos aikaa ei ole taulukossa, paina START ja sulje kansi, jotta leikkuri käynnistyy. Jos haluat muuttaa työskentelyaikaa ja muita asetuksia, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Asetus

Paina **OK** siirtyäksesi alavalikkoon. Valitse   -näppäimillä Yleinen asetetus, Työskentelyaika tai Turvallisuus. Paina sitten **OK**.

1. Yleinen asetetus ()



Kieli, Aikamuoto, Päivämäärämuoto, Aseta päivämäärä ja aika sekä Sadekäynnistysviive voidaan asettaa tässä valikossa valitsemalla ne   -näppäimillä ja painamalla sitten **OK**. Paina  palataksesi edelliseen näyttöön.

Huomautus: Aseta päivämäärä ja Aseta aika ovat pakollisia asetuskohteita. Jollet aseta näitä kahta kohdetta, sillä on vaikutusta Aikataulu-aikaan seuraavassa asetuksessa.

1.1 Kieli

Valitse sopiva kieli   -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

1.2 Aikamuoto

Valitse 12 am 12 pm tai 24 tuntia   -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

1.3 Päivämäärämuoto

Valitse   -näppäimillä KK-PP-VVVV, PP-KK-VVVV tai VVVV-KK-PP ja paina sitten **OK**.

1.4 Aseta päivämäärä ja aika

Paina ensin **OK**. Kun numero vilkkuu, paina numeroa suoraan tai käytä   -painikkeita todellisen päivämäärän ja ajan syöttämiseen, ja vahvista ne painamalla **OK**.

Huomautus: voit asettaa päivämäärän vain numeron vilkkuessa.

1.5 Sadekäynnistysviive

Paina ensin **OK**. Kun numero vilkkuu, anna minuuttinumerot välillä 0–180 min. Kun sataa, Landroid®M palaa latausalustalle odottamaan sadeanturin kuivumista. Laitteen kuivuttua Landroid®M-keskusyksikkö aloittaa automaattisesti viivekäynnistyslaskennan, ja laite palaa sitten leikkaamaan nurmikkoa. Jos viiveajaksi on asetettu 0, Landroid®M jatkaa ruohonleikkua.

PIN-koodisi

Toimintoviestit

Leikkaa ruohoa	Leikkaa nurmikkoa asetetun ohjelman mukaisesti.
Sataa	Kun Landroid®M tunnistaa sateen, se palaa latausalustalle ja pysyy siellä ohjelmoimasi ajan mukaisesti. Kun laite on kuiva, Landroid®M-keskussyksikkö käynnistää viiveen ja lähtölaskennan automaattisesti ja palaa sitten leikkaamaan ruohoa. Jos haluat Landroid®M:n leikkaavan nurmikkoa ennen tätä aikaa, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen, mutta vasta sitten kun sadeanturi on kuiva, tai voit asettaa viiveajaksi 0 min.
Latausalustan paikallistaminen	Latauksen tarpeessa. Matkalla alustalle leikkuuterä on pysäytetty energian säästämiseksi.
Lataa	Lataus käynnissä. Latausprosentti näkyy näytössä.
Odottaa aikataulutettua aikaa	Valmiustila, käynnistyy ohjelmoidun ajan mukaisesti.

Virheviestit

Työskentelyalueen ulkopuolella	- Jos Landroid®M on todella alueensa ulkopuolella:sammuta laite, vie Landroid®M alueen sisäpuolelle. Kytke virta päälle. - Jos Landroid®M on alueensa sisäpuolella: varmista, että latausalustan LED-valo palaa. Jos ei, tarkista pistokkeen liitäntä pistorasiasta. Jos LED-valo ei vielä kukaan syty, tarkista onko kehäjohto kunnolla liitetty latausalustan liitäntöihin. - Jos ongelma ei poistu, tarkista, ettei kehäjohto ole leikkautunut poikki.
Väärä PIN-koodi	Katso Ohjelmointi-osasta, kuinka PIN-koodi asetetaan uudelleen.
Terälevy estetty	- Sammuta laite. - Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista, onko laitteen alla jotakin, joka estää terälevyä pyörimästä. - Poista mahdollinen tukos. - Käännä Landroid®M oikein päin ja vie alueelle, jossa ruoho on lyhyttä tai säädä leikkauskorkeutta. - Kytke virta päälle.
Pyörämoottori estetty	- Sammuta laite ja vie Landroid®M alueelle, jossa ei ole esteitä. - Kytke virta päälle. - Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista estääkö jokin pyöriä pyörimästä. - Poista mahdolliset tukokset, käännä Landroid®M oikein päin ja kytke virta päälle.
Juuttunut	- Sammuta laite. - Vie Landroid®M alueelle, jossa ei ole esteitä. - Kytke virta päälle.. - Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista estääkö jokin pyöriä pyörimästä. - Poista mahdolliset tukokset, käännä Landroid®M oikein päin ja kytke virta päälle.
Nostettu ylös	- Sammuta laite.. - Siirrä Landroid®M alueelle, jolla ei ole esteitä. Kytke virta päälle.. - Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista, ettei laitteen alla ole mitään jumissa. - Poista mahdolliset vieraat esineet, käännä Landroid®M oikein päin ja kytke virta päälle.
Ylösalaisin	Käännä Landroid®M oikein päin.
Latausalustan tukos	- Kontakti lataus- ja kontaktinapojen välillä on jollakin tavoin estynyt. - Pyyhi lataus- ja kontaktinavat, varmista ettei niiden välissä ole mitään estettä, vie Landroid®M latausalustalle ja tarkista, että navoilla on hyvä kontakti.
Akun virta vähissä	- Tämä tarkoittaa, että akun jännite on heikko. - Aseta Landroid®M latausasemaan ja aloita lataus painamalla ON/OFF-näppäintä.

Huomautuksia

- Jos yllä olevia virheviestejä tulee näkyviin näyttöön, korjaa ensin ongelmat ja nollaa sitten ruohonleikkuri painamalla "0"-näppäintä.**
- Ennen kuin kytket virran päälle, tarkista, että Landroid®M on alueen sisäpuolella. Jollei ole, viesti "outside working area" (Työskentelyalueen ulkopuolella) tulee näkyviin. Tämä viesti tulee myös näkyviin, kun Landroid®M on käynnistettäessä kehäjohtoon päällä.
- Jos jostain syystä, esim. juhlien tai lasten leikkien vuoksi, haluat pysäköidä Landroid®M-ruohonleikkurin latausalustalle, paina koti-symbolilla  varustettua näppäintä. Landroid®M siirtyy alustalleen ja pysyy siinä. Huomaa, että Landroid®M odottaa seuraavaa aikataulutettua leikkausta. Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen, käynnistä virta. Landroid®M jatkaa aikataulutettua leikkausta.
- Jos virhe toistuu usein samalla nurmikon alueella, ongelman syy voi olla kehäjohtossa. Katso aiemmat asennusohjeet ja tarkista asennuksesi sen avulla.
- Jos nurmikkosi on jaettu kahteen erilliseen alueeseen, joita yhdistää alle 1 metrin levyinen käytävä, latausasema ei kata niistä toista. Kun Landroid®M:stä loppuu virta, vie se käsin latausasemaan, käynnistä virta ja paina Koti-symbolilla varustettua painiketta, jolloin lataus alkaa.
- Jos Landroid®M toimii epätavallisesti, kokeile käynnistää se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä WORX-huoltoon tai -jälleenmyyjään apua varten.
- Älä pese konetta korkeapainepesurilla. Se voi vahingoittaa akkua tai konetta.
- Landroid®M-ohjelmisto voidaan päivittää, kun uusia versioita tulee saataville. Ohjelmistoversio näytetään näytön oikeassa alakulmassa. Laatikossa oleva käyttöohje perustuu massatuotannossa olevaan oletusohjelmistoon. Joitakin uuden version uusia ominaisuuksia tai toimintoja ei välttämättä ole oletusversioon perustuvassa käyttöohjeessa. Jos löydät asetuksia, joita ei ole käyttöohjeessa, lataa uusin käyttöohje osoitteesta www.worxlandroid.com Voit tarkistaa laitteelle asennetun ohjelmistoversion painamalla ON/OFF-painiketta.