


Programmazione

Pannello di controllo e menù

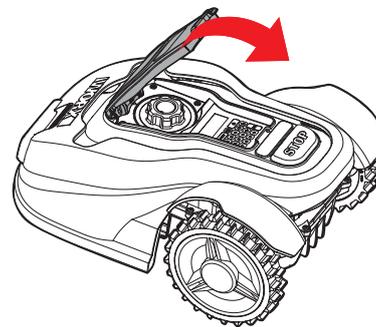


LANDROID® 
UNMANNED MOWING VEHICLE



Chiudere sempre il coperchio del pannello dopo la programmazione, il tuo Landroid®M non si muoverà quando è aperto.

Veduta Menù

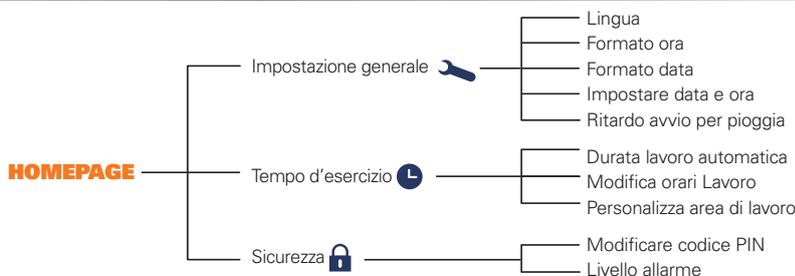

Programmazione

Dopo aver installato con successo il Landroid®M, è pronto per essere programmato secondo i vostri programmi. Per Programmare il Landroid®M, seguire passo passo la guida sotto.

Avvio

Per avviare in modo rapido Landroid®M, premere innanzitutto  finché il Landroid®M non si accende e immettere il PIN predefinito 0000, quindi premere **START**.

START è il pulsante di scelta rapida per comandare il tuo Landroid®M per iniziare a falciare.

Premere **START** e chiudere il coperchio per continuare a lavorare e premere  e chiudere il coperchio per far sì che il Landroid®M torni a ricaricarsi e tagli l'erba vicino al cavo perimetrale al tempo stesso. Durante il Lavoro personalizzato e il Lavoro automatico, il Landroid®M tornerà automaticamente alla stazione di carica, e il Landroid®M taglierà l'erba vicino al cavo perimetrale automaticamente una volta alla settimana. Il Landroid®M lavorerà continuamente finché non sarà scarico e quindi ritornerà alla base di ricarica. Al completamento della carica il Landroid®M ricomincerà automaticamente a tagliare l'erba o, nel caso abbia terminato rimarrà nella stazione di carica.



L'impostazione di fabbrica predefinita è 800m² - fare riferimento alla Programmazione Tempo Taglio Automatico. Se il tempo non è incluso nella programmazione, premere **START** e chiudere il coperchio per avviare. Se si vuole modificare l'orario di lavoro e altre impostazioni, seguire i passaggi sotto.

Impostazioni

Premere **OK** per accedere al sottomenù.

Usare i tasti   per selezionare Impostazione Generale, Orario di lavoro o sicurezza. Quindi premere **OK**.

1. Impostazione generale ()



Lingua, Formato Data, Formato Ora, Imposta data e ora e Ritardo avvio pioggia possono essere impostati in questo menù, usando i tasti   per selezionarli quindi premere **OK**.

Premere  per tornare al menù precedente.

Nota: Imposta data e Imposta ora sono due voci d'impostazione obbligatorie. Se non si impostano queste due voci, influenzeranno l'Orario programmato nell'impostazione seguente.

1.1 Lingua

Selezionare la lingua appropriata usando i tasti  , quindi premere **OK**.

1.2 Formato ora

Selezionare 12 am o 12 pm premendo, then   Quindi premere **OK**.

1.3 Formato data

Selezionare GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA o AAAA-MM-GG premendo  . Quindi premere **OK**.

1.4 Impostare data e ora

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, premere direttamente il numero o usare i tasti   per inserire la data e l'ora attuali, quindi premere **OK** per confermare.

Nota: Solo quando il numero lampeggia è possibile impostare la data.


1.5 Ritardo avvio per pioggia

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire il numero di minuti da **0-180min**. Quando i sensori pioggia sono bagnati, Landroid®M ritorna alla sua docking station. Solo quando i sensori pioggia si asciugano Landroid®M inizierà il conto alla rovescia impostato per la partenza ritardata, oppure tornerà a falciare immediatamente. Se la partenza differita è impostata su 0, Landroid®M continuerà a tagliare.

2. Tempo d'esercizio (L)

The screenshots show the 'Working time' menu with options for 'Auto work time', 'Customize work time', and 'Customize work area'. The 'Auto work time' screen displays area measurements in m² and yd² (e.g., 100 m² 120 yd²) and a total working time of 8h. The 'Start time Hours' screen shows a weekly schedule (Mon-Fri 07:00 ~ 5.4h, Sat 00:00 ~ 0.0h, Sun 00:00 ~ 0.0h). The 'Working time adjust' screen shows a -10% adjustment.

The screenshots show the 'Num. work area' screen with a list of four areas, each 1m wide and 10% work. Below is a diagram of a house layout with four zones: ZONE 1 (30%), ZONE 2 (25%), ZONE 3 (20%), and ZONE 4 (25%).

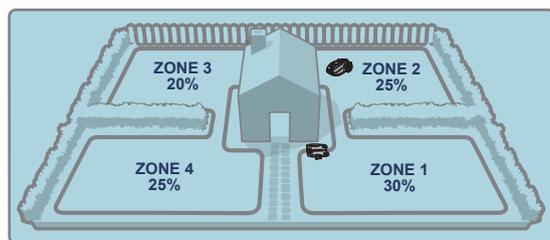

3. Sicurezza (L)

The screenshots show the 'Security' menu with options for 'Change PIN code', 'Alarm level', 'Change PIN', and 'Alarm level'. The 'Change PIN' screen shows the old PIN (****) and the new PIN (****). The 'Alarm level' screen shows the alarm level set to 'High'.

In questo menu è possibile il Tempo di funzionamento auto, il tempo di funzionamento personalizzato e l'area di lavoro personalizzata, utilizzare i tasti **↑** **↓** per selezionare, quindi premere **OK**. Premere **START** per avviare il Landroid®M al termine della programmazione della durata del lavoro personalizzato o del lavoro automatico.

2.1 Durata lavoro automatica

Usare i tasti **↑** **↓** per selezionare l'area del prato. L'orario di lavoro si imporrà automaticamente secondo le dimensioni del giardino. Quindi premere **OK**.

Nota: Il Landroid®M può tosare un'area fino a 800m².

L'orario di lavoro automatico apparirà sulla parte bassa del display.

" " apparirà accanto all'opzione selezionata. È possibile trovare ulteriori particolari sui tempi di lavoro di default del Landroid®M nella tabella che segue:

Landroid®M WG790E - Programmazione tempo taglio automatico.

Area m ²	Durata rasatura auto Ore	Lunedì Ore di rasatura	Martedì Ore di rasatura	Mercoledì Ore di rasatura	Giovedì ore di rasatura	Venerdì ore di rasatura	Sabato ore di rasatura	Domenica ore di rasatura
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	7	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	/	/
300	8	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	/	/
400	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
500	13.5	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	/	/
600	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
700	19	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	/	/
800	21.6	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	/	/

2.2 Modifica orari Lavoro

È possibile impostare l'orario programmato da lunedì a domenica.

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire l'ora di avvio e le ore per cui si vuole che il Landroid®M tosi in un giorno particolare.

Se non si vuole che il Landroid®M tosi in un giorno particolare confermare semplicemente le ore 0.0h.

Regolazione orario di lavoro

Se non si è ancora soddisfatti dell'orario impostato, vi è una scorciatoia per regolare l'orario di lavoro.

Quando il Landroid®M è in modalità standby, usare i tasti **↑** **↓** per regolare l'orario di lavoro. L'orario di lavoro complessivo sarà regolato aumentando del 10% l'orario di lavoro complessivo.

2.3 Personalizza area di lavoro

Il Landroid®M può essere programmato per tagliare in quattro zone o aree di taglio diverse. Premere prima **OK**, quindi immettere il numero della zona.

Programmato per tagliare in 4 zone connesse diverse. Ciascuna zona può essere impostata determinando la distanza lungo il cavo perimetrale dalla stazione di carica. Rimuovere Landroid®M dalla stazione di carica e posizionarlo a un metro di distanza dalla stazione di carica, premere il pulsante ON/OFF, quindi premere il pulsante home.

Nota: La Zona 1 è l'area vicino alla stazione di carica. Il Landroid®M si muoverà lungo la linea perimetrale quando si sposta nella successiva area di taglio richiesta (Zona 2) premere il pulsante STOP e premere il pulsante **2** per confermare la distanza. Prendere nota della distanza lungo il cavo perimetrale per la zona 2, la zona 3 e la zona 4. Le distanze registrate saranno quindi immesse manualmente nella memoria della macchina.

Nota: la distanza dell'Area1 è sempre 1 metro.

È possibile delegare il tempo di funzionamento complessivo del Landroid®M in base alle dimensioni dell'area di taglio di ciascuna zona.

Premere prima il pulsante **OK**, il numero dell'area inizierà a lampeggiare. Quindi immettere il rapporto del tempo di funzionamento(%) di ciascuna area. Premere il pulsante **OK** per confermare.

Nota: il rapporto del tempo di funzionamento totale % deve arrivare a 100%.

Nota: per confermare correttamente i tempi e le aree di taglio, le selezioni devono essere lampeggianti.

3.1 Modificare codice PIN

Utilizzare i tasti **↑** **↓** per selezionare, quindi premere **OK**. Digitare il Vecchio PIN (PIN di default 0000), quindi premere **OK**. Quindi digitare il Nuovo PIN e ripeterlo.

3.2 Livello allarme

Usare i tasti **↑** **↓** Il volume dell'allarme può essere regolato:

Alto = impostazione alta (60~70dB)

Basso = impostazione bassa (40~50dB)

NOTA: Se si inserisce il codice PIN errato, il Landroid®M si spegnerà automaticamente. Premere il tasto On/Off su On, inserire il codice PIN corretto, il Landroid®M si accenderà nuovamente.

AVVISO: Se si decide di attivare il codice PIN, non esiste alcun modo di avviare Landroid®M se si dimentica il PIN. Si prega di annotare qui il codice PIN e di conservare questo foglio in un luogo sicuro per riferimento futuro. Meglio ancora: registrare Landroid®M online e registrare il codice PIN. Per recuperare il PIN online, andare sul sito www.worxlandroid.com.

Codice PIN

Messaggi di funzione

Falciatura	Tagliare l'erba in base alla programmazione impostata.
Pioggia	Quando rileva pioggia, Landroid®M torna alla base di ricarica e rimane lì per tutto il tempo programmato. Landroid®M CPU inizierà il conto alla rovescia per l'avvio ritardato automaticamente per poi ricominciare il taglio. Se si vuole che il Landroid®M tosi prima, spegnerlo semplicemente quindi riaccenderlo, ma solo quando il sensore della pioggia è asciutto oppure è possibile impostare il tempo di ritardi su 0 min.
Ricerca base di ricarica	Deve essere ricaricato. Durante il percorso verso la base, la lama di taglio viene arrestata per risparmiare energia.
Caricamento	Carica in corso. Vengono visualizzate tensione e percentuale di carica.
Attesa orario pianificato	Fase di standby. Si avvia in base alla programmazione impostata.

Messaggi di errore

Fuori area di lavoro	<ol style="list-style-type: none">1. Se Landroid®M si trova fuori dall'area di lavoro: spegnere Landroid®M e portarlo all'interno dell'area di lavoro. Accendere Landroid®M.2. Se Landroid®M si trova all'interno dell'area di lavoro: controllare che il LED sulla base di ricarica sia acceso. In caso contrario, controllare il collegamento della spina alla presa di rete. Se il LED è ancora spento, controllare che il filo perimetrale sia ben collegato ai morsetti della base di ricarica.3. Se il problema persiste, controllare che il filo perimetrale non sia tagliato.
PIN sbagliato	Fare riferimento alla sezione "Programmazione" per reimpostare il PIN.
Lama bloccata	<ol style="list-style-type: none">1. Spegner Landroid®M.2. Capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce al disco lama di ruotare.3. Rimuovere qualsiasi ostacolo.4. Capovolgere di nuovo il Landroid®M e portarlo in un'area con erba bassa o regolare l'altezza di taglio.5. Accenderlo.
Ruota motore bloccata	<ol style="list-style-type: none">1. Spegner Landroid®M: portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli.2. Accendere Landroid®M.3. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore; spegnere Landroid®M; capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.4. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.
Inceppato	<ol style="list-style-type: none">1. Spegner Landroid®M.2. Portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli.3. Accendere Landroid®M.4. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore; spegnere Landroid®M; capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.5. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.
Sollevato	<ol style="list-style-type: none">1. Spegner Landroid®M.2. Portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli, accendere Landroid®M.3. Se continua ad essere visualizzato il messaggio: spegnere Landroid®M, capovolgere Landroid®M e controllare che non vi sia niente incastrato.4. Rimuovere qualsiasi oggetto, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.
Capovolto	Capovolgere Landroid®M.
Base di ricarica bloccata	<ol style="list-style-type: none">1. Il contatto tra le strisce di ricarica e quelle di contatto potrebbe essere in qualche maniera ostruito.2. Pulire le strisce di ricarica e quelle di contatto, assicurandosi che non vi sia alcun ostacolo, quindi posizionare Landroid®M nella base di ricarica e controllare che il collegamento delle strisce sia adeguato.
Batteria scarica	<ol style="list-style-type: none">1. Significa che vi è tensione di batteria bassa o che la batteria è esaurita.2. In questo caso occorre sistemare il Landroid®M nella base di carica poi premere il tasto ON/OFF per avviare la carica.

Nota

- **Se i suddetti messaggi di errore compaiono sul display, prima correggere i problemi, quindi premere "0" per reimpostare**
- Prima di accendere Landroid®M, controllare sempre che si trovi all'interno dell'area di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio "Fuori dall'area di lavoro". Questo messaggio viene visualizzato anche quando Landroid®M si trova sul filo perimetrale quando è acceso.
- Se per qualsiasi motivo (ad esempio, una festa o bambini che giocano...) Per parcheggiare Landroid®M nella stazione di ricarica: aprire lo sportello, premere il tasto con il simbolo "casa"  e richiudere lo sportello. Landroid®M tornerà alla stazione di ricarica e si fermerà là. Una volta effettuata la ricarica completa, Landroid®M si spegnerà.
- Se un errore si verifica ripetutamente nella stessa area del prato, potrebbe esservi un problema con il filo perimetrale. Fare riferimento alle precedenti istruzioni di installazione e controllare l'impostazione con il suo aiuto.
- Se il vostro prato è diviso in due zone separate collegate da un corridoio inferiore a 1m, uno dei quali non è dotato di base di ricarica: quando il Landroid®M è scarico, portarlo manualmente sulla base di ricarica, accendere, premere il tasto col simbolo home e il processo di ricarica si avvierà.
- Se occasionalmente il Landroid®M non funziona normalmente cercare di riavviarlo. Se non si riesce a risolvere il problema contattare l'agente di servizio WORX.
- Non lavare l'apparecchio con impianti ad alta pressione. Potrebbero causare danni alle batterie o all'apparecchio.