


Ohjelmointi

Ohjauspaneeli ja valikko

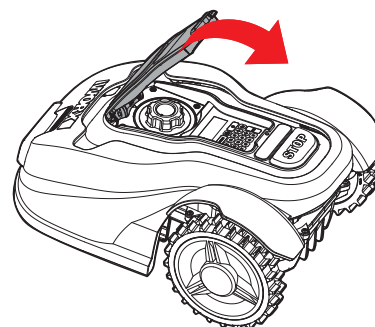


LANDROID® 
UNMANNED
MOWING
VEHICLE



Sulje aina paneelin kansi ohjelmoinnin jälkeen. Landroid®M ei liiku, jos kansi on auki.

Valikon yleiskatsaus

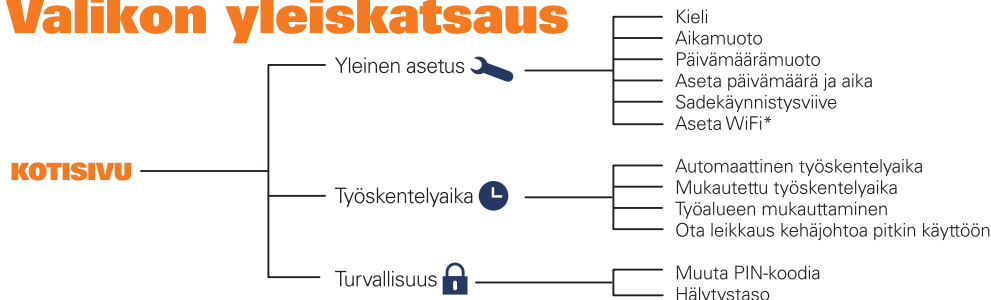

*Vain tietyille malleille, joissa on Etähallinta, tarkista tekniset tiedot ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Pika-aloitusopas

Paina ensin  kunnes Landroid®M käynnistyy ja anna oletus-PIN 0000.

Paina  ja sulje luukku ja aloita ruohonleikkaus.

Paina  ja sulje luukku, jotta Landroid®M voi siirtyä latausalustalle. Samaan aikaan se leikkaa ruohon kehäjohtoon läheltä.

Landroid®M toimii jatkuvasti, kunnes akku on vähissä ja silloin se palaa latausalustalle. Kun lataus on valmis, Landroid®M jatkaa automaattisesti ruohonleikkausta, tai jos se on valmis, se pysyy latausasemassa.

Ohjelmointi

Ohjelmoi Landroid®M seuraavien vaihe-vaiheelta ohjeiden mukaisesti.

Asetus

Jos haluat muuttaa työskentelyaikaa ja muita asetuksia, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Painikkeet			
Toiminto	Valinta ylös/alas	Siirry valikkoon / Vahvista asetukset	Palaa takaisin edelliseen valikkoon

Paina ETUSIVULLA  ja siirry alivalikkoon.

Huomaa: Kun Landroid®M latautuu, paina ensin STOP ja paina sitten  siirtyäksesi alivalikkoon.

1. Yleinen asetetus ()

Yleinen asetetus Kieli Päivämäärämuoto Aikamuoto Aseta pvm ja aika	Kieli Italiano English Deutsch Danish
Aikamuoto 12am 12pm 24h	Päivämäärämuoto KK-PP-VVVV PP-KK-VVVV VVVV-KK-PP
Aseta pvm ja aika Pvm: 01-10 -2012 PP-KK-VVVV Aika: 20:37 24h	Sade käynn.viive 180 min

Huomautus: Aseta päivämäärä ja Aseta aika ovat pakollisia asetuskohdteita. Jollet aseta näitä kahta kohdetta, sillä on vaikutusta Aikataulu-aikaan seuraavassa asetuksessa.

1.1 Kieli

Valitse sopiva kieli  -näppäimillä ja paina sitten .

1.2 Aikamuoto

Valitse 12 am 12 pm tai 24 tuntia  -näppäimillä ja paina sitten .

1.3 Päivämäärämuoto

Valitse  -näppäimillä KK-PP-VVVV, PP-KK-VVVV tai VVVV-KK-PP ja paina sitten .

1.4 Aseta päivämäärä ja aika

Paina ensin  Kun numero vilkkuu, paina numeroa suoraan tai käytä  -painikkeita todellisen päivämäärän ja ajan syöttämiseen, ja vahvista ne painamalla  ja numero lakkaa vilkkumasta.

1.5 Sadekäynnistysviive

Kun sataa, Landroid®M palaa latausalustalle odottamaan sadeanturin kuivumista. Laitteen kuivuttua Landroid®M aloittaa automaattisesti viivekäynnistyslaskennan, ja laite palaa sitten leikkaamaan nurmikko.

Paina ensin  Kun numero vilkkuu, anna minuuttinumerot välillä 0-180 min.

Huomautus: Jos viiveajaksi on asetettu 0, Landroid®M jatkaa ruohonleikkausta.

1.6 Aseta WiFi

Katso lisätietoja Landroid®M WiFi-yhteysoppaasta.

Aktivoi reunaleikk

3. Turvallisuus (🔒)

Suojaus

Muuta PIN-koodia

Hälytystaso

Muuta PIN-koodia

Uusi:

Toista:

Hälytystaso

Korkea

Matala

Muuta PIN-koodia

Vanha PIN:

PINin vaihto onnistui

3.1 Muuta PIN-koodia

Valitse -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

Näppäile vanha PIN (oletus-PIN 0000) ja paina sitten **OK**. Näppäile sitten uusi PIN ja toista se.

3.2 Hälytystaso

Valitse -näppäimillä hälytyksen äänenvoimakkuusasetus.

Korkea = äänekäs asetus (60–70dB)

Matala = hiljainen asetus (40–50dB)

HUOMAUTUS: Jos syötät väärän PIN-koodin, Landroid®M sammuu automaattisesti. Paina On/Off-näppäin On-asentoon, anna oikea PIN-koodi, Landroid®M käynnistyy uudelleen.

VAROITUS: Jos päätät vaihtaa PIN-koodin, muista, ettei Landroid®M-ruohonleikkuria voi enää käynnistää, jos unohdat PIN-koodin. Kirjoita PIN-koodisi tähän ja tallenna tämä opas turvalliseen paikkaan mahdollista tulevaa käyttöä varten. Vielä parempi on rekisteröidä Landroid®M verkossa ja täyttää PIN-koodi siellä. Saat verkosta PIN-koodisi aina halutessasi osoitteesta www.worxlandroid.com.


PIN-koodisi

Toimintoviestit

Leikkaa ruohoa	Leikkaa nurmikkoo asetetun ohjelman mukaisesti.
Sataa	Kun Landroid®M tunnistaa sateen, se palaa latausalustalle ja pysyy siellä ohjelmoimasi ajan mukaisesti. Kun laite on kuiva, Landroid®M käynnistää viiveen ja lähtölaskennan automaattisesti ja palaa sitten leikkaamaan ruohoa. Jos haluat Landroid®M:n leikkaavan nurmikkoo ennen tätä aikaa, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen, mutta vasta sitten kun sadeanturi on kuiva, tai voit asettaa viiveajaksi 0 min.
Paik.latausalustaa	Latauksen tarpeessa. Matkalla alustalle leikkuuterä on pysäytetty energian säästämiseksi.
Lataa	Lataus käynnissä. Latausprosentti näkyy näytössä.
Odottaa aikataikaa	Valmiustila, käynnistyy ohjelmoidun ajan mukaisesti.
Etsitään työaluetta	Mukautettu työalue -asetuksen mukaan Landroid®M hakee tietyn alueen leikattavaksi.
Lataus valmis	Landroid®M on ladattu täyteen.

Virheviestit

PoisTyöalueel	- Jos Landroid®M on todella alueensa ulkopuolella: sammuta laite, vie Landroid®M alueen sisäpuolelle. Kytke virta päälle. - Jos Landroid®M on alueensa sisäpuolella, tarkista, että LED latausasemassa on vihreä. Jos näin ei ole, tarkista, että latausalusta on liitetty laturiin oikein ja että laturi on liitetty sopivaan pistorasiaan. Jos näin on, se tarkoittaa, että kehäjohton päät on kiinnitetty väärin ja sinun tarvitsee vaihtaa ne. - Käännä Landroid®M oikein päin ja sinun tarvitsee vaihtaa ne. - Käännä Landroid®M oikein päin ja sinun tarvitsee vaihtaa ne. - Kytke virta päälle.
PIN-WIRHE	Katso Ohjelmointi-osasta, kuinka PIN-koodi asetetaan uudelleen.
Terälev est	- Sammuta laite. - Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista, onko laitteen alla jotakin, joka estää terälevyä pyörimästä. - Poista mahdollinen tukos. - Käännä Landroid®M oikein päin ja vie alueelle, jossa ruoho on lyhyttä tai säädä leikkauskorkeutta. - Kytke virta päälle.
Reng.mooteEst	- Sammuta laite ja vie Landroid®M alueelle, jossa ei ole esteitä. - Kytke virta päälle. - Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista estäkö jokin pyöriä pyörimästä. - Poista mahdolliset tukokset, käännä Landroid®M oikein päin ja kytke virta päälle.
Juuttunut	- Sammuta laite. - Vie Landroid®M alueelle, jossa ei ole esteitä. - Kytke virta päälle.. - Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista, onko yläkannessa roskaa, joka aiheuttaa tukoksen. - Poista mahdolliset tukokset, käännä Landroid®M oikein päin ja kytke virta päälle.
Nostettu ylös	- Sammuta laite. - Siirrä Landroid®M alueelle, jolla ei ole esteitä. Kytke virta päälle. - Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista, että mitään ei ole nostettu ylös. - Poista mahdolliset vieraat esineet, käännä Landroid®M oikein päin ja kytke virta päälle.
Ylösalais.	- Käännä Landroid®M oikein päin. - Jos se ei vielä toimi, laita leikkuri ensin tasaiselle pinnalle. Paina näppäintä "2", jotta siirryt diagnostiikkaliittymään. Paina sitten näppäintä "5" muutaman sekunnin ajan, kunnes kolme numeroa 1, 2 ja 3 alla korostettuina palaavat takaisin nollaan. (Katso kuva A)
Lat.al. est.	- Kontakti lataus- ja kontaktinapojen välillä on jollakin tavoin estynyt. - Pyyhi lataus- ja kontaktinavat, varmista ettei niiden välissä ole mitään estettä, vie Landroid®M latausalustalle ja tarkista, että navoilla on hyvä kontakti.
Akkuv. Vähissä	- Tämä tarkoittaa, että akun jännite on heikko. - Tässä tapauksessa sinun täytyy sammuttaa Landroid®M ja laittaa se latausalustalle, sen jälkeen "Latautuu" näytetään näytöllä, mikä tarkoittaa, että se on aloittanut lataamisen.



Huomautuksia

- **Jos yllä olevia virheviestejä tulee näkyviin näyttöön, korjaa ensin ongelmat ja nollaa sitten ruohonleikkuri painamalla "0"-näppäintä.**
- Ennen kuin kytket virran päälle, tarkista, että Landroid®M on alueen sisäpuolella. Jollei ole, viesti "outside working area" (Työskentelyalueen ulkopuolella) tulee näkyviin. Tämä viesti tulee myös näkyviin, kun Landroid®M on käynnistettäessä kehäjohtoon päällä.
- Jos jostain syystä, esim. juhlien tai lasten leikkien vuoksi, haluat pysäköidä Landroid®M-ruohonleikkurin latausalustalle, paina koti-symbolilla  varustettua näppäintä. Landroid®M siirtyy alustalleen ja pysyy siinä. Huomaa, että Landroid®M odottaa seuraavaa aikataulutettua leikkuuta. Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen, paina STOP-painiketta ja paina sitten **START** -painiketta Landroid®M:n käynnistämiseksi.
- Jos virhe toistuu usein samalla nurmikon alueella, ongelman syy voi olla kehäjohtossa. Katso aiemmat asennusohjeet ja tarkista asennuksesi sen avulla.
- Jos nurmikkosi on jaettu kahteen erilliseen alueeseen, joita yhdistää alle 1 metrin levyinen käytävä, latausasema ei kata niistä toista. Kun Landroid®M:stä loppuu virta, vie se käsin latausasemaan, käynnistä virta ja paina Koti-symbolilla varustettua painiketta, jolloin lataus alkaa.
- Jos Landroid®M toimii epätavallisesti, kokeile käynnistää se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä WORX-huoltoon tai -jälleenmyyjään apua varten.
- Älä pese konetta korkeapainepesurilla. Se voi vahingoittaa akkua tai konetta.
- Landroid®M-ohjelmisto voidaan päivittää, kun uusia versioita tulee saataville. Ohjelmistoversio näytetään vianetsintäisivulla painamalla painiketta 2 etusivulla. Uusimman ohjelmiston voi ladata verkkosivuiltamme osoitteesta www.worxlandroid.com. Katso yksityiskohtaiset ohjeet lataussivulta. Laatikossa oleva käyttöohje perustuu massatuotannossa olevaan oletusohjelmistoon. Joitakin uuden version uusia ominaisuuksia tai toimintoja ei välttämättä ole oletusversioon perustuvassa käyttöohjeessa. Jos löydät asetuksia, joita ei ole käyttöohjeessa, lataa uusin käyttöohje osoitteesta www.worxlandroid.com.